

Guide d'utilisation – modèle 390

Nous sommes heureux de vous présenter le modèle 390. Ce téléphone offre une foule de fonctions évoluées qui font gagner du temps, notamment :

- un vaste afficheur à huit lignes;
- l'accès aux services réseau;

- un répertoire de 200 entrées et une liste de demandeurs de 100 entrées;
 - un haut-parleur pour les communications mains libres.
- Consultez le présent guide pour en savoir davantage sur les fonctions.

Caractéristiques et fonctions de base

Garde

Permet de mettre un appel en garde, que vous utilisiez le mode mains libres ou le combiné.

- Vous pouvez raccrocher le combiné sans perdre l'appel.
- Le message **Appel en garde** s'affiche.
- Le voyant du téléphone clignote.
- Pour reprendre l'appel, décrochez le combiné ou appuyez sur **Garde** de nouveau. S'il s'agit d'un appel en mode mains libres, vous pouvez aussi appuyer sur **M libres**.
- Si un appel est mis en garde pendant plus de 15 minutes et que le combiné est raccroché, l'appel est libéré après ce délai. Si le combiné est décroché, le demandeur revient alors en ligne et peut vous entendre.

Recomp

Permet d'accéder à la liste des numéros de recomposition qui contient les dix derniers numéros composés. Consultez la section **Liste des numéros de recomposition** pour obtenir de plus amples renseignements.

Fin

Permet de mettre fin à l'appel en cours. Vous pouvez aussi appuyer sur **Fin** pour fermer le répertoire ou la liste des demandeurs, mais s'il y a un appel en cours, celui-ci sera libéré. Pour libérer un appel en garde, il faut d'abord reprendre l'appel, puis appuyer sur **Fin**.

Options

La liste des options vous offre six options pour personnaliser le téléphone. Consultez la section **Personnalisation** pour obtenir de plus amples renseignements sur les options suivantes :

1. Langue d'affichage
2. Heure et date
3. Sélection de la sonnerie
4. Effacement de l'indication de message en attente
5. Indicatif régional
6. Contraste lumineux

Permet d'ouvrir le répertoire dans lequel 200 entrées peuvent être consignées par ordre alphabétique. Consultez la section **Répertoire** pour obtenir de plus amples renseignements.

Les touches **←** et **→** permettent de changer de page lorsque vous utilisez les services réseau et de faire défiler les choix de menu, comme ceux de la liste des options. Lorsque vous entrez ou modifiez des entrées à l'afficheur, vous pouvez appuyer sur **←** pour effacer un caractère ou un chiffre, et sur **→** pour ajouter un espace.

Les touches afficheur vous permettent de sélectionner les commandes apparaissant à l'afficheur. Consultez la section **Touches afficheur** pour obtenir d'autres renseignements.

Permet d'accéder à la liste des demandeurs dans laquelle peuvent être consignées les données des 100 derniers appels. Consultez la section **Liste des demandeurs** pour obtenir de plus amples renseignements.

Permet de régler le volume d'écoute au combiné, ainsi que le volume du haut-parleur et de la sonnerie.

- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la barre de réglage du volume sans décrocher le combiné lorsqu'il n'y a aucun appel en cours. Il y a huit réglages possibles – l'afficheur indique le réglage choisi.
- Pour régler le volume d'écoute au combiné, appuyez sur la barre de réglage du volume pendant un appel. Le volume d'écoute au combiné revient au niveau normal lorsque vous raccrochez.
- Pour régler le volume du haut-parleur, appuyez sur la barre de réglage du volume lorsque le mode mains libres est activé (appuyez sur **M libres**). Le volume du haut-parleur demeure au niveau choisi jusqu'à ce qu'il soit réglé de nouveau.

M libres

Permet d'activer le mode mains libres afin que vous puissiez converser sans recourir au combiné. Lorsque le combiné est décroché, vous pouvez utiliser en alternance le combiné et le mode mains libres en appuyant sur **M libres**. Lorsque le combiné est raccroché pendant un appel fait en mode mains libres, vous pouvez libérer l'appel en appuyant sur **M libres**. La touche **Discretion** permet d'activer ou de désactiver le mode discrétion.

Discretion

Permet d'activer le mode discrétion pour l'appel en cours, que vous utilisiez le mode mains libres ou le combiné. Le message **Microphone coupé** s'affiche. Lorsque le mode discrétion est activé, le voyant du haut-parleur clignote. Pour désactiver le mode discrétion, appuyez sur **Discretion** de nouveau.

Le voyant du haut-parleur s'allume en feu fixe lorsque le mode mains libres est activé. Il clignote lorsque le mode discrétion est activé.

Services

Permet d'accéder à la liste des services enregistrés dans la mémoire. Consultez la section **Services réseau** pour obtenir de plus amples renseignements sur le téléchargement et l'utilisation des services.

Copie

Permet de copier dans le répertoire le numéro de téléphone affiché.

Déballage

Vérifiez si vous avez tous les éléments suivants :

- téléphone,
- combiné,
- cordon de combiné,
- cordon de raccordement,
- adaptateur d'alimentation*,
- support,
- trousse de documentation,
- grille de plastique.

La trousse de documentation comprend :

- le présent guide d'utilisation,
- une étiquette en papier et un protecteur en plastique,
- une feuille sur la réglementation.

S'il manque des éléments, communiquez avec le détaillant.

*L'adaptateur d'alimentation présente une capacité nominale de 16 V c.a., 250 mA. Consultez la feuille sur la réglementation pour connaître les directives de sécurité concernant l'utilisation de l'adaptateur d'alimentation et du téléphone.

Touches afficheur

Le modèle 390 comprend des touches afficheur qui vous permettent d'exécuter des commandes. Chaque commande est associée à une touche adjacente. Dans l'exemple ci-contre, l'utilisateur sélectionne **Espace** pour insérer un espace. Les commandes affichées varient selon le contexte d'utilisation.



Panne de courant


En cas de panne de courant, le modèle 390 assure un service téléphonique de base – seuls le clavier, la sonnerie et le combiné continuent de fonctionner normalement. Si vous êtes au téléphone au moment où survient une panne de courant, l'appel ne sera pas coupé si vous utilisez le combiné. Les appels en mode mains libres sont libérés. L'afficheur ne fonctionne pas s'il n'y a pas de courant.

Installation

Le modèle 390 peut être installé sur une table ou au mur.

1 Branchez le cordon du combiné.

Placez le téléphone à l'envers et repérez la prise **A**. Insérez une extrémité du cordon dans cette prise. Vous entendrez alors un dé clic. Acheminez ensuite le cordon du combiné dans la rainure, comme dans l'illustration ci-dessous. Branchez l'autre extrémité du cordon sur le combiné.

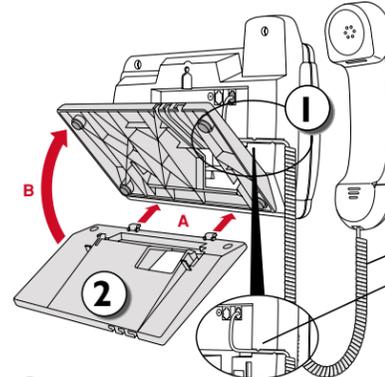


5 Mettez le téléphone en place.

Si vous installez le téléphone sur une table : Retournez simplement l'appareil de manière qu'il repose sur le support. Branchez le cordon de raccordement sur une prise téléphonique et le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

6 Fixez l'appareil au mur.

Si vous installez le téléphone au mur : Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale (A). Enroulez-le ensuite dans l'espace prévu à l'arrière du téléphone (B). Tenez le téléphone de manière que les ergots de la plaque de montage mural (C) soient alignés avec les ouvertures de la base du téléphone, comme dans l'illustration ci-contre. Appuyez le téléphone sur la plaque et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit fixé (D). Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise de courant (E).

Nota : Pour l'installation au mur, vous devrez peut-être vous procurer un cordon de raccordement plus court chez votre détaillant.

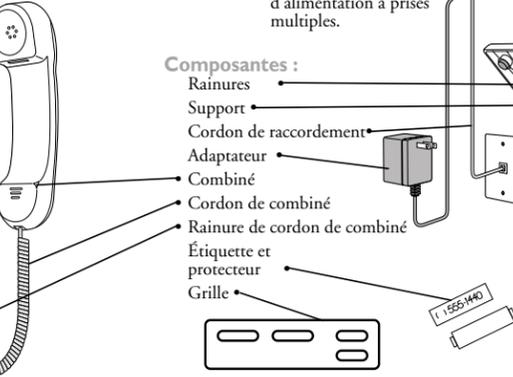

7 Installez l'étiquette.

Après avoir inscrit votre numéro de téléphone sur l'étiquette, glissez-la dans le logement prévu à cette fin, sous le combiné. Installez ensuite le protecteur par-dessus en le courbant légèrement.

8 Installez la grille.

Installez la grille à l'endroit prévu au-dessus du clavier. Pour ce faire, glissez l'onglet du côté gauche de la grille dans l'ouverture et appuyez ensuite sur le côté droit de la grille pour la fixer en place.

9 Personnalisez votre téléphone. Reportez-vous à la section **Personnalisation** pour personnaliser votre modèle 390.

Sélection de la langue d'affichage


Les touches, les touches afficheur et les messages guidés du téléphone 390 peuvent être affichés en français, en anglais ou en espagnol.

SELECTION de la langue

1. Programmez l'option «Langue» en sélectionnant la langue que vous désirez (voir la section **Personnalisation**).
2. Installez l'étiquette autocollante correspondant à la langue choisie.

- Retirez de la zone ci-dessous l'étiquette autocollante que vous désirez utiliser.

- Apposez-la au-dessus des quatre touches de fonction situées du côté droit du téléphone.
- Assurez-vous que la section transparente de l'étiquette est bien alignée à gauche avec le voyant rouge qui se trouve au-dessus de la touche **M libres**.
- Si l'étiquette n'est pas bien alignée, décollez-la doucement et réappliquez-la.



3 Sélection sonn

– Appuyez sur **Modifier** pour choisir l'un des quatre types de sonnerie.

4 Effacer mess

– Il arrive parfois que l'indication **Message en att** s'affiche et que le voyant du téléphone clignote même si aucun nouveau message n'a été enregistré par le service de messagerie vocale[†]. Cette option permet de sélectionner **Effacer** qui effacera l'indication et désactivera le voyant. Le voyant se remettra à clignoter lorsque vous recevrez de nouveaux messages.

5 Indicatif rég

– Cette option est utile lorsqu'un numéro local ne peut être composé avec un indicatif régional. Dans la liste des demandeurs, les appels reçus sont implicitement consignés avec les indicatifs régionaux. Avec cette option, vous pouvez programmer trois indicatifs régionaux qui seront supprimés des données d'appel de la liste des demandeurs. Appuyez sur **Modifier** pour entrer un indicatif régional.

6 **Régl intensité** – Appuyez sur **Modifier** pour avoir une idée des huit réglages lumineux de l'afficheur, du contraste le plus pâle au contraste le plus prononcé.

[†] Ces services peuvent avoir des appellations différentes dans votre région et nécessiter un abonnement. Communiquez avec votre compagnie de téléphone pour obtenir plus de renseignements.

