


Jabra®

# Jabra LINK™ 850

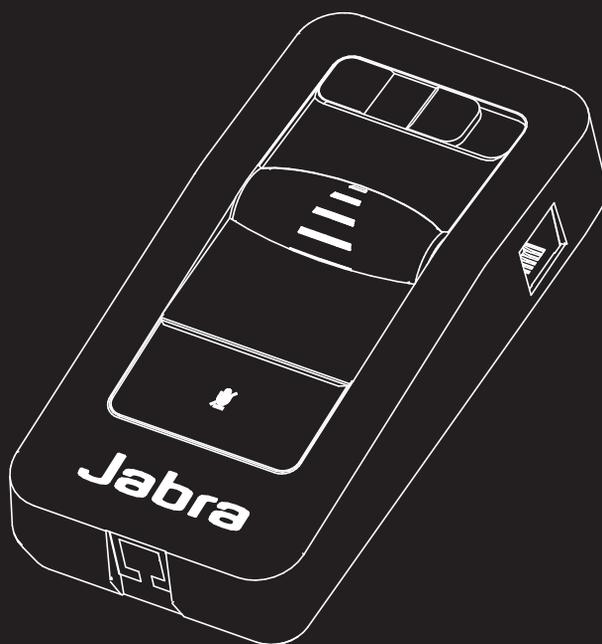

Manuel utilisateur

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)



## TABLE DES MATIÈRES



<b>1. APERÇU DES PRODUITS .....</b>	<b>3</b>
1.1 JABRA LINK 850.....	3
1.2 ACCESSOIRES EN OPTION .....	4
<b>2. CONNEXION DU JABRA LINK 850.....</b>	<b>5</b>
2.1 BRANCHEZ À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	5
2.2 CONNECTEZ À UN TÉLÉPHONE FIXE .....	5
2.3 CONNECTEZ À UN PC (SOFTPHONE) .....	6
2.4 CONNECTEZ À UN MICRO-CASQUE.....	7
<b>3. CONFIGURATION AUDIO DU TÉLÉPHONE FIXE.....</b>	<b>8</b>
3.1 RÉGLEZ À UNE TONALITÉ D'APPEL NETTE .....	8
3.2 RÉGLEZ LE VOLUME DU MICRO.....	8
<b>4. UTILISATION DU JABRA LINK 850.....</b>	<b>9</b>
4.1 RÉGLEZ LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR DU MICRO-CASQUE.....	9
4.2 DÉACTIVEZ LE MICRO DU MICRO-CASQUE .....	9
4.3 JONGLEZ ENTRE LE COMBINÉ ET LE MICRO-CASQUE.....	9
4.4 CONNECTEZ UN MICRO-CASQUE SUPPLÉMENTAIRE (MICRO-CASQUE HÔTE).....	10
4.5 CONNECTEZ UN VOYANT D'OCCUPATION .....	10
4.6 MONTEZ LE JABRA LINK 850 SUR LE BUREAU .....	10
<b>5. RÉGLAGES AVANCÉS.....</b>	<b>11</b>
5.1 RETRAIT DE LA PROTECTION AMOVIBLE.....	11
5.2 INTERRUPTEUR « NOISE AT WORK ».....	11
5.3 INTERRUPTEUR « VOICE CLARITY ».....	12
<b>6. FAQ ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES .....</b>	<b>13</b>





# 1. APERÇU DES PRODUITS


## 1.1 JABRA LINK 850

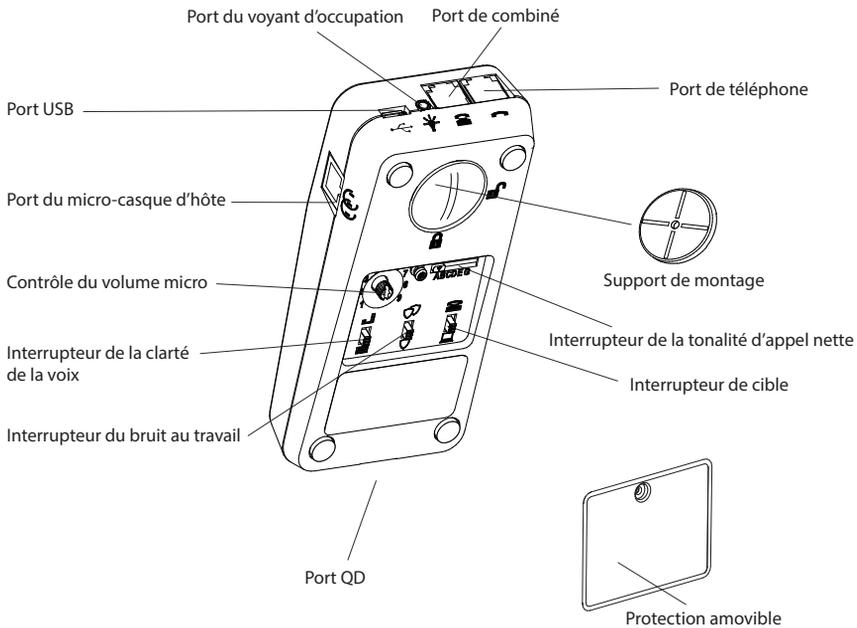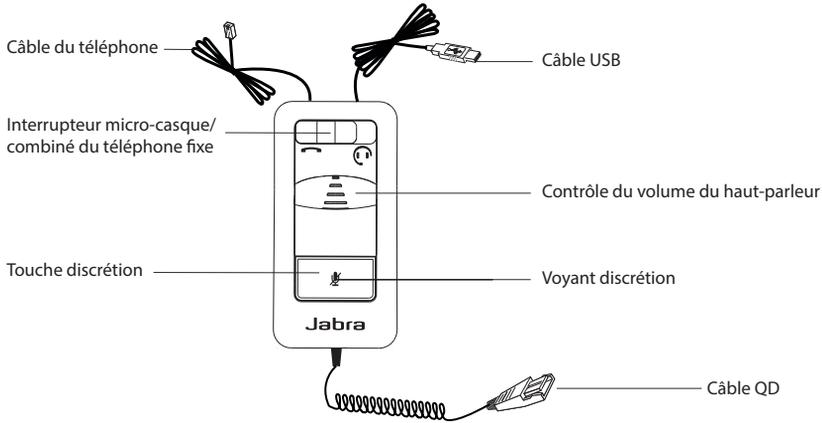




## 1.2 ACCESSOIRES EN OPTION


Les accessoires Jabra LINK 850 suivants sont disponibles séparément :

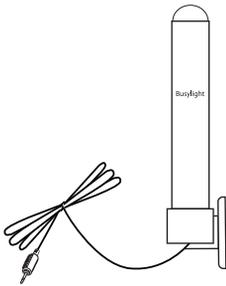

Voyant d'occupation

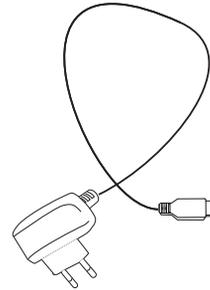

Adaptateur secteur AC

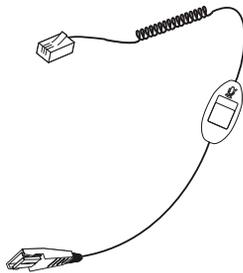

Touche discrétion pour le câble du superviseur






## 2. CONNEXION DU JABRA LINK 850

### 2.1 BRANCHEZ À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L'alimentation électrique du Jabra LINK 850 exige la connexion à un PC.

Pour brancher à l'alimentation électrique, branchez le câble USB dans le port USB sur le Jabra LINK 850, puis connectez l'autre extrémité du câble USB dans n'importe quel port USB disponible sur votre ordinateur. Le voyant discrétion va clignoter trois fois en rouge pour indiquer que le Jabra LINK 850 est à présent branché à l'alimentation électrique.

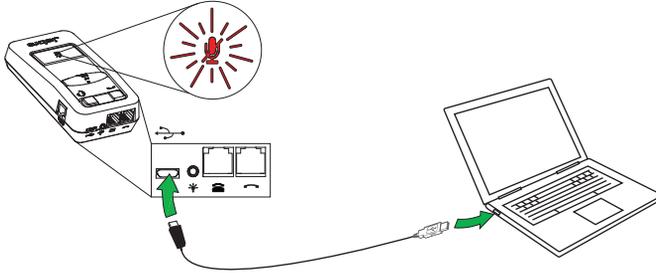


### 2.2 CONNECTEZ À UN TÉLÉPHONE FIXE

La connexion à un téléphone fixe dépendra du type de téléphone fixe utilisé. Sélectionnez le téléphone fixe vers lequel la connexion sera établie en tenant compte des deux options suivantes :

#### Option 1 : Téléphone fixe avec port de micro-casque


- 1 Veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra LINK 850, puis connectez l'autre extrémité du câble du téléphone dans le port du micro-casque sur le téléphone fixe. Le Jabra LINK /80 est à présent connecté avec le téléphone fixe.
2. Réglez l'interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra LINK 850).

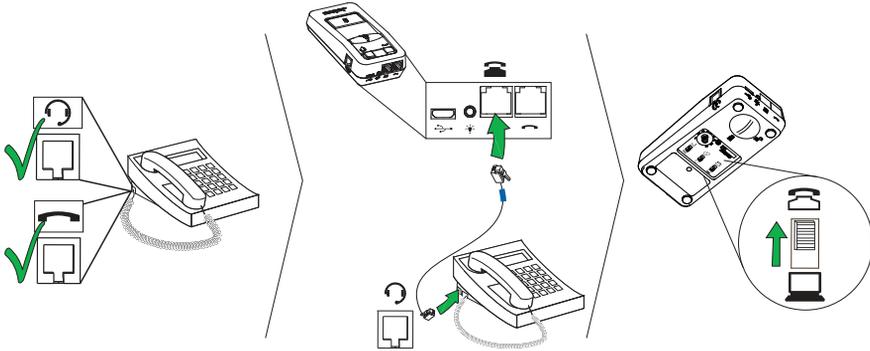




### Option 2 : Téléphone fixe sans port de micro-casque

1. Sur le téléphone fixe, débranchez le câble du combiné du boîtier du téléphone et branchez-le au port du combiné du Jabra LINK 850.
2. Veillez à ce que le câble du téléphone soit branché dans le port du téléphone sur le Jabra LINK 850, puis connectez l'autre extrémité du câble du téléphone dans le port du combiné sur le téléphone fixe. Le Jabra LINK 850 est à présent connecté avec le téléphone fixe.
3. Réglez l'interrupteur de la cible à téléphone fixe (sur le socle du Jabra LINK 850).

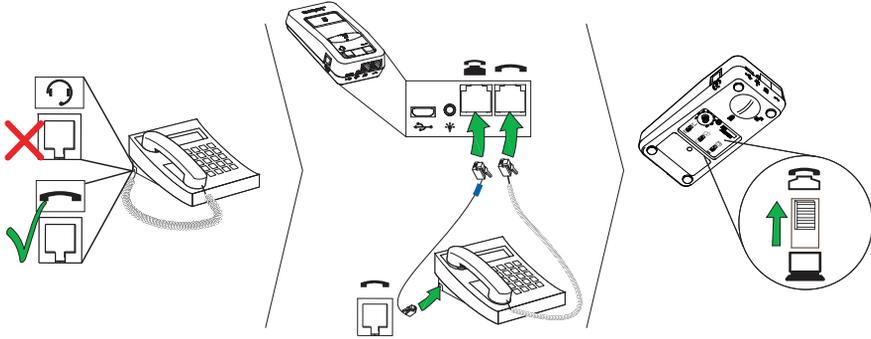

### 2.3 CONNECTEZ À UN PC (SOFTPHONE)


1. Veillez à ce que le câble USB soit branché dans le Jabra LINK 850 et dans n'importe quel port USB disponible sur le PC.
2. Réglez l'interrupteur de la cible à softphone (sur le socle du Jabra LINK 850).
3. Le Jabra LINK 850 fonctionne à présent avec un softphone sur le PC connecté.

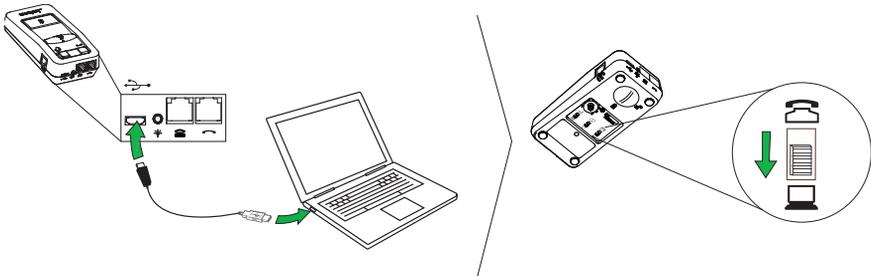



## 2.4 CONNECTEZ À UN MICRO-CASQUE

Connectez un micro-casque au câble QD et branchez ce dernier dans le port QD sur le Jabra LINK 850

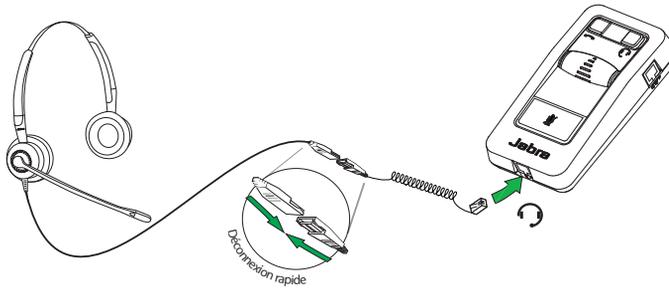

Si le micro-casque est déconnecté en QD pendant un appel, l'appel sera mis en attente. En reconnectant la QD, vous reprenez la conversation.






### 3. CONFIGURATION AUDIO DU TÉLÉPHONE FIXE

Compte tenu de la vaste gamme de marques/modèles de téléphones fixes en vente, une tonalité nette doit être réglée avant d'utiliser le Jabra LINK 850 pour la première fois. Le Jabra LINK 850 ne sera pas entièrement compatible avec votre téléphone fixe spécifique sans avoir réglé à une tonalité nette. De plus, il convient de régler le volume du micro pour optimiser la qualité sonore.


#### 3.1 RÉGLEZ À UNE TONALITÉ D'APPEL NETTE

1. Mettez votre micro-casque.
2. Appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le combiné du téléphone fixe.
3. Localisez l'interrupteur de tonalité d'appel nette sur le Jabra LINK 850 (suivez l'illustration ci-dessous) et tout en attendant une tonalité d'appel dans le micro-casque, faites glisser l'interrupteur de A à G. C'est à vous de trouver la meilleure position de l'interrupteur. La tonalité doit normalement être forte, claire et sans parasite.
4. Une fois que la tonalité d'appel nette est réglée, appuyez sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou reposez le combiné du téléphone fixe sur le récepteur.

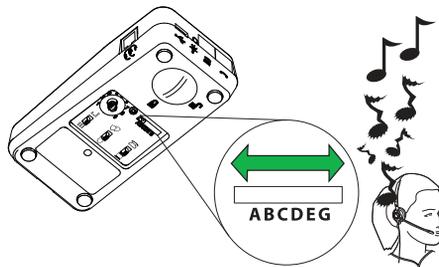

#### 3.2 RÉGLEZ LE VOLUME DU MICRO

1. Mettez votre micro-casque.
2. Obtenez la tonalité en appuyant sur le bouton du micro-casque sur le téléphone fixe ou décrochez le combiné du téléphone fixe.
3. Passez un coup de fil d'essai à un ami ou un collègue pour tester le volume. Veillez à ce que l'interlocuteur n'ait pas réglé son propre volume.
4. Réglez le contrôle de volume du micro sur le LINK850 (suivez l'illustration ci-dessous) pour éviter que le volume ne soit trop élevé ou trop bas pour l'interlocuteur.
5. Une fois que le volume optimal du micro a été défini, mettez fin à l'appel.

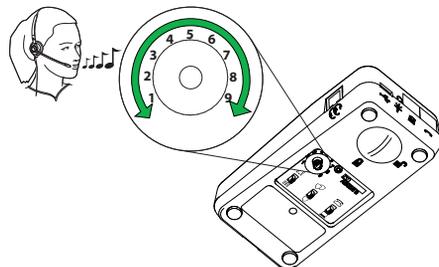




## 4. UTILISATION DU JABRA LINK 850

### 4.1 RÉGLEZ LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR DU MICRO-CASQUE


Pour régler le volume du haut-parleur du micro-casque, servez-vous du contrôle du volume du haut-parleur sur le Jabra LINK 850.

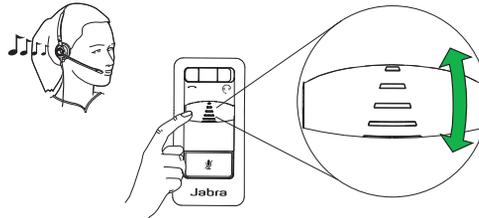

### 4.2 DÉACTIVEZ LE MICRO DU MICRO-CASQUE


Pour désactiver le micro du micro-casque, appuyez sur la touche discrétion du Jabra LINK 850. Le voyant discrétion s'allumera en rouge pour indiquer que le microphone a été désactivé.

Pour réactiver le micro du micro-casque, appuyez à nouveau sur la touche discrétion. Le voyant discrétion va s'éteindre.

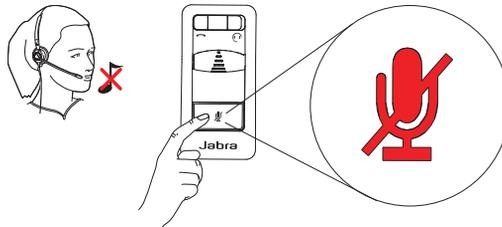

### 4.3 JONGLEZ ENTRE LE COMBINÉ ET LE MICRO-CASQUE


Pour passer du son du combiné d'un téléphone fixe à celui d'un micro-casque, tournez l'interrupteur de gauche à droite pour alterner entre le micro-casque et le combiné du téléphone fixe. À gauche pour le combiné du téléphone fixe et à droite pour le micro-casque (d'après l'illustration).

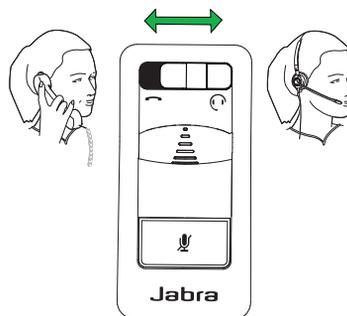




#### 4.4 CONNECTEZ UN MICRO-CASQUE SUPPLÉMENTAIRE (MICRO-CASQUE HÔTE)

Un micro-casque supplémentaire peut être connecté au port de l'hôte sur le Jabra LINK 850 pour qu'une autre personne puisse se joindre à la conversation. Une fois connecté, le micro-casque supplémentaire présente les mêmes fonctions que le micro-casque initial.

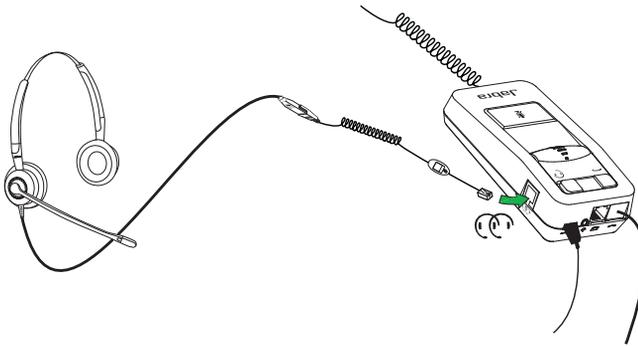

#### 4.5 CONNECTEZ UN VOYANT D'OCCUPATION


Il est possible de connecter un voyant d'occupation à un port d'occupation sur le Jabra LINK 850 pour que vos collègues puissent voir si vous êtes en conversation téléphonique.

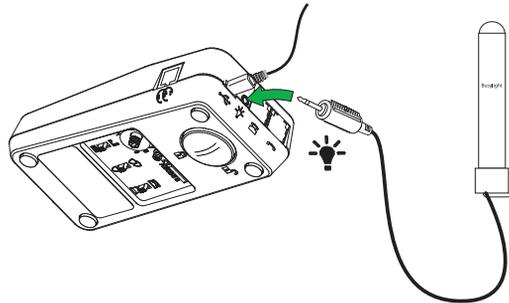

#### 4.6 MONTEZ LE JABRA LINK 850 SUR LE BUREAU

Le Jabra LINK 850 peut être monté à un bureau pour bien le caler.

1. Retirez le couvercle du support de montage à l'aide d'une pièce.
2. Vissez le support de montage sur le bureau en suivant l'illustration.
3. Attachez le Jabra LINK 850 au support de montage et tournez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille à la bonne position.

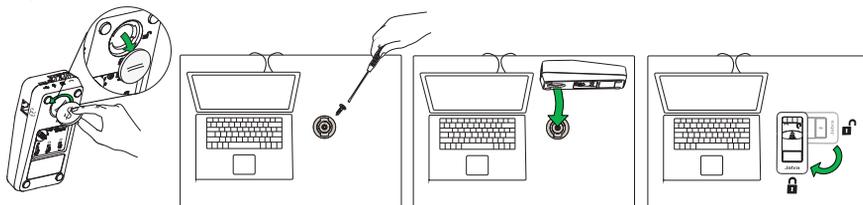




## 5. RÉGLAGES AVANCÉS


### 5.1 RETRAIT DE LA PROTECTION AMOVIBLE

Servez-vous d'un tournevis pour retirer la protection amovible.

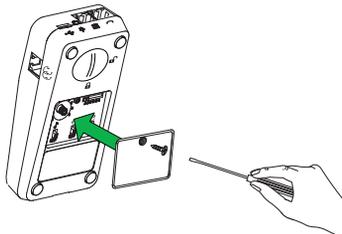

### 5.2 INTERRUPTEUR « NOISE AT WORK »

L'interrupteur « Noise at work » sur le socle du Jabra LINK 850 présente deux réglages de protection contre les risques potentiels tels que le choc acoustique et l'exposition au bruit.

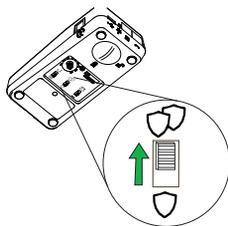

Réglage	Description
	Peakstop™ et intellitone™. Conforme à la Directive européenne sur le bruit au travail 2003/10/CE du Parlement et du Conseil européens datant du 6 février 2003
	Peakstop™. Protection de base contre les pics sonores [118 dB (A)]; volume auto désactivé

#### **Protection contre les chocs acoustiques PeakStop™**

Peakstop™ supprime automatiquement les sons supérieurs à 118 dB (A) en protégeant l'ouïe contre le choc acoustique.

#### **Protection contre l'exposition au bruit Intellitone™**

Intellitone™ assure une protection supplémentaire contre le choc acoustique et anti-bruit.






### 5.3 INTERRUPTEUR « VOICE CLARITY »

L'interrupteur « Voice clarity » sur le socle du Jabra LINK 850 présente deux réglages permettant d'ajuster la qualité sonore de votre voix. Le réglage de l'interrupteur sur Voix aiguë peut améliorer la clarté de votre voix pour votre interlocuteur.

Réglage	Description
	Voix aiguë
	Voix de fréquence moyenne (paramètre par défaut)

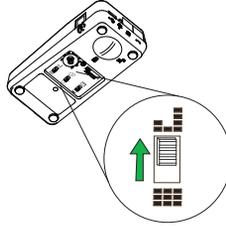



## 6. FAQ ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

### **Q Pourquoi est-ce que je n'entends pas de tonalité quand le micro-casque est connecté ?**

R Vérifiez les éléments suivants :

- Veillez à ce que le câble du téléphone soit connecté au port du téléphone sur le Jabra LINK 850 et que le micro-casque soit connecté au port du câble QD.
- Veillez à ce que le câble USB soit connecté correctement au PC pour l'alimentation électrique.
- Veillez à ce que l'interrupteur de la cible sur le socle du Jabra LINK 850 soit réglé au bon type de téléphone (téléphone fixe ou softphone).
- Vérifiez le réglage de la tonalité d'appel nette et réglez si nécessaire. Consultez la section 3.1 de ce manuel pour des renseignements complémentaires.

### **Q Pourquoi est-ce que la personne que j'appelle a du mal à m'entendre ?**

R Vérifiez les éléments suivants :

- Veillez à ce que le mode silencieux du microphone ne soit pas activé.
- Veillez à ce que le volume du microphone ne soit pas trop bas. Réglez le volume du micro à l'aide du contrôle du volume du micro sur le socle du Jabra LINK 850.
- Vérifiez la position de la perche micro du micro-casque et veillez à ce qu'elle soit positionnée au maximum à 2 cm de votre bouche
- Veillez à ce que l'interrupteur de la cible sur le socle du Jabra LINK 850 soit réglé au bon type de téléphone (téléphone fixe ou softphone).
- Veillez à ce que l'interrupteur de la tonalité d'appel nette sur le socle du Jabra LINK 850 soit réglé à la bonne position. Référez-vous à « 3 Configuration audio du téléphone fixe ».

### **Q Pourquoi est-ce qu'un écho se produit dans mon micro-casque lorsque je parle ?**

R Il se peut que le volume du microphone soit trop élevé. Réglez le volume du micro à l'aide du contrôle du volume du micro sur le socle du Jabra LINK 850





Jabra®

A BRAND BY



© 2012 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est soumise à une licence. (La conception et les caractéristiques techniques sont amenées à changer sans préavis).

FABRIQUÉ EN CHINE  
TYPE : ENA001



www.jabra.com

81-03110 RevC

