



Mode d'emploi Konftel 250

FRANÇAIS

OmniSound® HD – Un son optimal

Dotée d'une fonction audio en duplex intégral, la technologie audio brevetée OmniSound® garantit lors des téléconférences un son impressionnant et d'une limpidité cristalline dans les deux sens grâce à un microphone hypersensible avec captation à 360° et des haut-parleurs distribuant un son puissant à tous les participants.

OmniSound® HD offre une transmission audio HD pour les appels VoIP. Au-delà de fonctions comme la suppression d'écho, il comprend aussi une suppression des bruits de fond parasites et un égaliseur permettant un réglage personnalisé des caractéristiques du son. Déplacez-vous librement dans la pièce, parlez, discutez et argumentez... en conservant un son de qualité, sans coupures, atténuations ni échos. Rien n'a jamais été aussi proche du son naturel.



Konftel AB déclare par la présence que ce téléphone de conférence respecte les règlements et dispositions en vigueur de la Directive 1999/5/CE.

Pour la déclaration complète, voir www.konftel.com/doc.



Attention!

Ne pas exposer le Konftel 250 à l'eau ou à l'humidité.



Attention!

Ne pas ouvrir le boîtier du Konftel 250.



Attention!

Utiliser uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'appareil sur le secteur.

TABLE DES MATIÈRES

Description	2	Répertoire	13
Généralités.....	2	Recherche de contacts.....	13
Entretien.....	2	Ajout de contacts	13
Clavier	4	Modification de contacts	13
Navigation et sélection dans les menus.....	5	Suppression de contacts	14
Connexions	6	Suppression de tous les groupes de conférence.....	14
Contenu de l'emballage	6	Affichage de l'état du répertoire	14
Connexion et installation	6	L'enregistrement	15
Sélectionner la région et la langue.....	6	Démarrer l'enregistrement	15
Appeler et répondre à un appel	7	Fonction silence	15
Répondre à un appel.....	7	Attente	15
Terminer un appel.....	7	Terminer l'enregistrement.....	15
Établir un appel.....	7	Écouter un enregistrement.....	16
Établir une conférence à trois	8	Gestion des enregistrements.....	17
Pendant un appel	9	Effacement de tous les enregistrements...17	
Réglage du volume du haut-parleur.....	9	Réglage du témoin d'enregistrement.....17	
Mise en attente des appels	9	Affichage du statut d'enregistrement	17
Terminer un appel.....	9	Paramétrage	18
Guide de conférence	10	Sélection de la langue.....	18
Ajout d'un groupe de conférence.....	10	Sélectionner la région	18
Établir des téléconférences.....	10	Désactivation du bip clavier.....	18
Appels à interlocuteurs multiples (multi- party)	11	Réglage de la date et l'heure.....	18
Affichage des participants à une conférence.....	11	Réglage du volume de sonnerie	19
Modification des groupes de téléconférence.....	11	Réglage Impulsion R/Flash time	19
Suppression d'un groupe de conférence...11		Selection de la norme d'identification de la ligne appelante	19
Suppression de tous les groupes de conférence.....	12	Modification du son (equalizer)	20
Paramétrage du guide de conférence	12	Modification du texte affiché à l'écran	20
Affichage du statut du guide de conférence.....	12	Réglage du contraste de l'afficheur.....	20
		Réinitialisation	20
		Contrôle du statut.....	20
		Caractéristiques techniques	21
		Maintenance et garantie	22

DESCRIPTION

GÉNÉRALITÉS


Le téléphone de conférence Konftel 250 propose une foule de nouvelles fonctions:

- Technologie audio OmniSound® HD.
- Guide de conférence facilitant l'établissement d'appels multipartites.
- Enregistrement sur carte-mémoire SD, pour ré-écouter les appels ultérieurement.
- Possibilité d'ajouter des micros d'extension pour augmenter la zone de couverture (en option).
- 2 ans de garantie.


ENTRETIEN

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquide.


DESCRIPTION

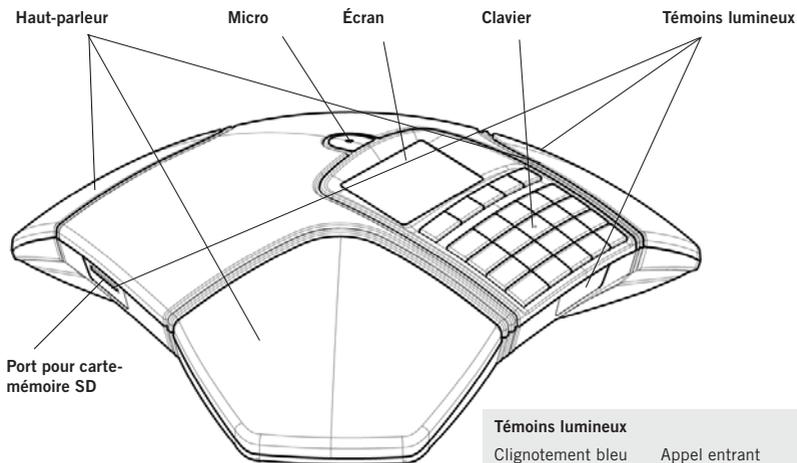

Témoins lumineux	
Clignotement bleu	Appel entrant
Bleu continu	Appel en cours
Clignotant rouge	En attente, micro et haut-parleur désactivés
Rouge continu	Silence, micro désactivé

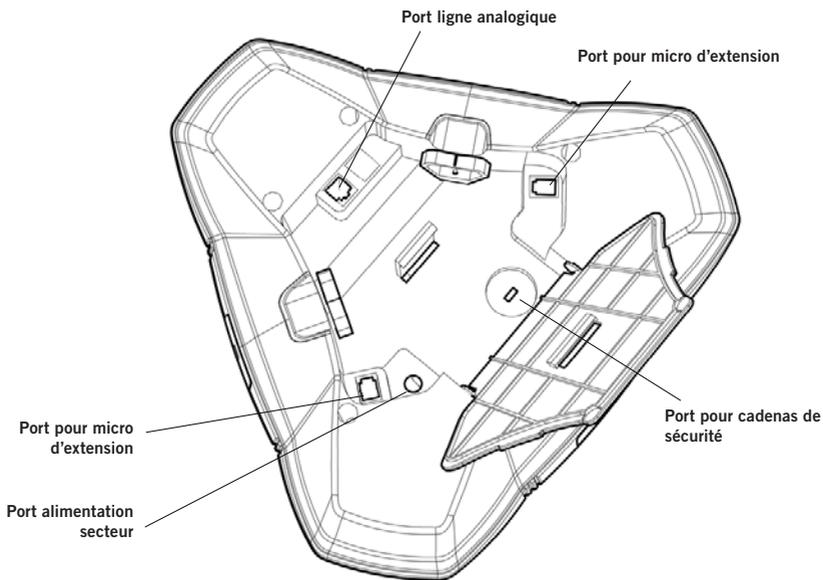

CLAVIER

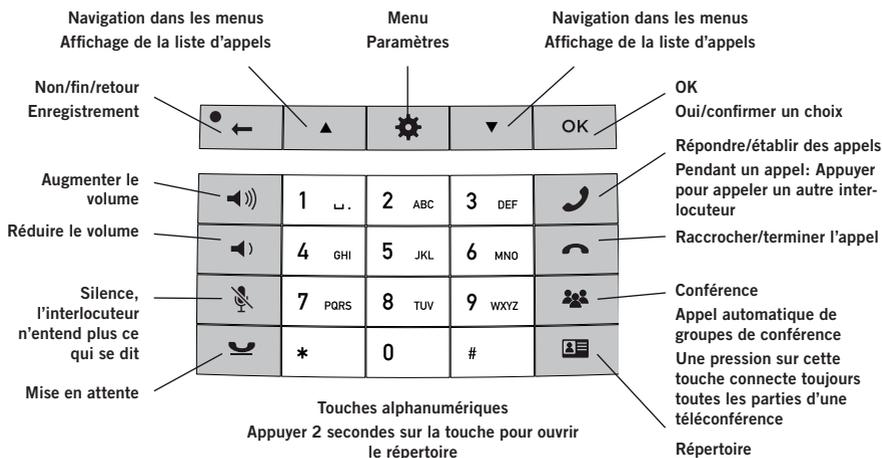

① Sur certains appareils Konftel 250, le clavier est différent et comporte d'autres symboles. Cela n'affecte aucunement les fonctions des touches.

Saisie de texte

Chaque touche correspond à des lettres et caractères – plus nombreux que ceux figurant sur la touche (voir l'illustration ci-dessous). Appuyer de manière répétée sur une touche pour passer aux caractères suivants. Pour écrire successivement deux lettres se trouvant sous la même touche, attendre un instant pour sélectionner la seconde lettre.

Appuyer sur la touche **• ←** pour effacer le dernier caractère introduit.

1 [space]	(espace) . - 1	2 ABC	A B C Â Ã Ä Å 2	3 DE	D E F É È 3
4 GHI	G H I 4	5 JKL	J K L 5	6 MN	M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7	8 TUV	T U V Ú Û 8	9 WXYZ	W X Y Z 9
*		0	0	#	

NAVIGATION ET SÉLECTION DANS LES MENUS


- ⇒ Appuyer sur **⚙**.
- ⇒ À l'aide des flèches, sélectionner une option du menu.
- ⇒ Pour confirmer la sélection du menu en gras, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour annuler le paramétrage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **• ←**.
- ⇒ Pour quitter le menu, ré-appuyer sur **⚙**.
- ① Après toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau paramètre.

Style d'écriture pour les instructions

Dans les instructions, **⚙ > PARAMÉTRAGE** signifie qu'il faut:

- ⇒ Appuyer sur **⚙**.
- ⇒ Sélectionner **PARAMÉTRAGE** à l'aide des flèches et appuyer sur **OK** pour confirmer l'ouverture du menu.

Structure des menus

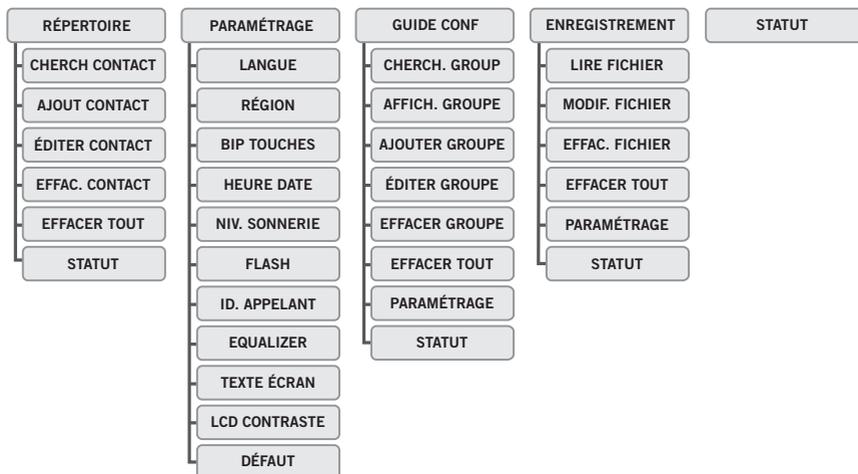

CONNEXIONS


CONTENU DE L'EMBALLAGE

⇒ Vérifier que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage. Si des éléments manquent, contacter le vendeur.

- Téléphone de conférence Konftel 250
- Adaptateur universel pour prise secteur
- 7,5 mètres de câble pour alimentation électrique et connexion ligne
- Fiches intermédiaires pour connexion analogique
- Guide de référence rapide en plusieurs langues

CONNEXION ET INSTALLATION

- ⇒ Brancher l'appareil à une ligne analogique – voir l'illustration.
- ⇒ Brancher le Konftel 250 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration).
- ⇒ Poser le téléphone de conférence au centre de la table.

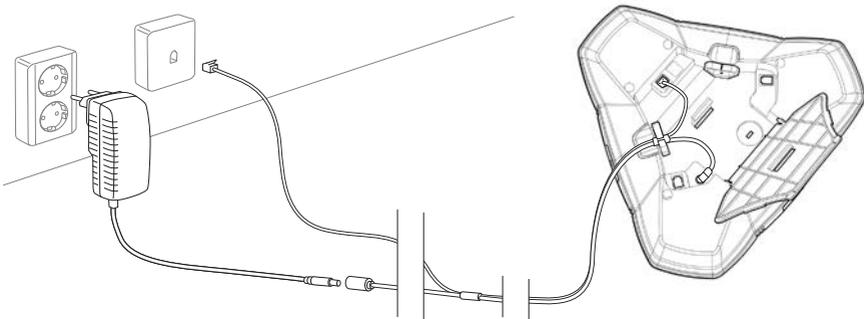

SÉLECTIONNER LA RÉGION ET LA LANGUE

Au premier démarrage du Konftel 250, vous êtes invité à préciser la région où vous vous trouvez. L'appareil se configure ensuite automatiquement selon le réseau de télécommunication correspondant.

⇒ Sélectionnez votre région et cliquez sur **OK** pour confirmer.

① Les flèches donnent accès à un clavier alphanumérique permettant d'aller directement à la première région de la liste commençant par la lettre sélectionnée.

⇒ Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur **OK** pour confirmer.

① Sélectionnez **⚙** > **PARAMÉTRAGE** pour régler la date et l'heure ou définir d'autres paramètres.

APPELER ET RÉPONDRE À UN APPEL

RÉPONDRE À UN APPEL

Une sonnerie retentit et la diode bleue se met à clignoter.

⇒ Pour répondre, appuyer sur .

La diode cesse de clignoter et reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

TERMINER UN APPEL

⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur .

ÉTABLIR UN APPEL

⇒ Composer le numéro.

⇒ Appuyer sur .

Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

Ou:

⇒ Appuyer sur .

⇒ Composer le numéro.

Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée. La durée de l'appel s'affiche à l'écran.

Recomposition du numéro

⇒ Appuyer sur une flèche.

Le dernier numéro composé s'affiche à l'écran.

⇒ Utiliser les flèches pour parcourir les numéros composés précédemment.

⇒ Appuyer sur .

Le numéro sélectionné est composé.

Établir un appel depuis le répertoire

Pour ajouter et mettre à jour les contacts du répertoire, voir page 13.

⇒ Appuyer sur  (Répertoire).

⇒ Marquer le contact souhaité.

① Utiliser les boutons fléchés pour atteindre directement le premier nom de la liste commençant avec la lettre sélectionnée.

⇒ Appuyer sur .

Le numéro du contact sélectionné est composé.

ÉTABLIR UNE CONFÉRENCE À TROIS

La manière la plus simple d'établir un appel multipartite consiste à utiliser le guide de conférence (voir page 10). Pour ajouter un participant à un appel en cours, procéder comme suit: Pendant un appel, la touche  agit comme une Flash/impulsion R, ce qui signifie qu'elle transmet des commandes au PBX.

① En cas de problème pour établir des appels multipartites: Les signaux peuvent être différents selon les PBX. Contacter l'administrateur du système de téléphonie ou le fournisseur de service. Pour plus d'informations, voir en page 12.

⇒ Appuyer sur .

Une seconde tonalité de composition de numéro retentit.

⇒ Composer le numéro du second participant et attendre qu'il réponde.

⇒ Appuyer sur la touche  puis sur **3**.

Les trois interlocuteurs participent à présent au même appel.

En cas d'absence de réponse après composition du second numéro

⇒ Pour retourner au premier appel, appuyer sur .

PENDANT UN APPEL

RÉGLAGE DU VOLUME DU HAUT-PARLEUR

⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches ◀) et ▶).

MISE EN ATTENTE DES APPELS

Mute (silence)

⇒ Appuyer sur  pour couper le micro.

Les témoins lumineux bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.

⇒ Appuyer sur  pour rétablir l'appel.

Mise en attente

⇒ Appuyer sur  pour mettre l'appel en attente.

Les diodes bleues passent au rouge et clignotent. Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.

⇒ Appuyer sur  pour rétablir l'appel.

TERMINER UN APPEL

⇒ Pour terminer l'appel, appuyer sur .

GUIDE DE CONFÉRENCE

Le guide de conférence permet de créer 20 groupes de maximum 6 participants. Pour convier ces participants à une réunion, il suffit alors d'appuyer sur quelques boutons. Certains paramètres du Konftel 250 doivent parfois être modifiés pour le rendre compatible avec un PBX. Pour plus d'informations, voir en page 12.

Saisie de texte à l'aide du clavier

Pour plus d'informations sur la saisie de texte à l'aide du clavier, voir en page 4.

AJOUT D'UN GROUPE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner  > **GUIDE CONF** > **AJOUTER GROUPE**.
- ⇒ Introduire le nom du groupe et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour encoder la première personne.
- ⇒ Introduire le premier nom et appuyer sur **OK** pour confirmer. Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter une autre personne et répéter les étapes ci-dessus.
- ⇒ Pour terminer, appuyer sur **•** .

ÉTABLIR DES TÉLÉCONFÉRENCES

- ⇒ Appuyer sur la touche  (**Conférence**).
- ⇒ Sélectionner le groupe à appeler à l'aide des flèches. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
Le Konftel 250 contacte la première personne et demande une confirmation l'interlocuteur répond.
- ⇒ Appuyer sur **OK** lorsque la première personne a répondu.
- ⇒ Procéder de la même manière pour chaque membre du groupe.

En l'absence de réponse

- ⇒ Appuyer sur **•**  si l'un des interlocuteurs ne répond pas.
Le guide de conférence demande alors s'il faut convier de recomposer le numéro de cet interlocuteur.
- ⇒ Appuyer sur **OK** ou **•** .
*Si l'utilisateur décide de ne pas recomposer le numéro (**•** ) , le système demande s'il faut fermer le guide de conférence ou poursuivre avec la personne suivante.*
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour poursuivre et sur **•**  pour fermer le guide.
Une fois que le guide a contacté tous les interlocuteurs (max. 6), la conférence peut commencer.
- ① Remarque: un groupe de conférence peut également être appelé via **CHERCHER GROUPE** dans le menu **GUIDE CONF**.

APPELS À INTERLOCUTEURS MULTIPLES (MULTI-PARTY)

- ⇒ Appuyer sur la touche  (**Conférence**).
- ⇒ Sélectionner GUIDE RAPIDE au moyen des flèches. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
Le Guide rapide demande de composer le premier numéro.
- ⇒ Composer le numéro d'appel du premier interlocuteur. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** lorsque la première personne a répondu.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour appeler une autre personne et répéter les étapes ci-dessus. Une fois tous les participants à la réunion appelés, appuyer sur **•** .

En l'absence de réponse d'un interlocuteur, poursuivre comme suit pour appeler un groupe de conférence enregistré (voir ci-dessus).

AFFICHAGE DES PARTICIPANTS À UNE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner  > **GUIDE CONF** > **AFFICH. GROUPE**.
- ⇒ À l'aide des flèches, marquer le groupe à appeler et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Les noms des participants au groupe de conférence s'affichent.

MODIFICATION DES GROUPES DE TÉLÉCONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner  > **GUIDE CONF** > **ÉDITER GROUPE**.
- Cette fonction permet de renommer le groupe de conférence, d'ajouter ou de supprimer un membre du groupe et de modifier le nom et le numéro de téléphone des participants.
- ⇒ Marquer l'option de votre choix à l'aide des flèches et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Les noms des groupes de conférence s'affichent.
 - ⇒ Marquer le groupe à modifier et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - ⇒ Marquer la personne à modifier et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - ⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.
 - ① Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur **•** . Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer sur **•**  jusqu'à ce que le menu GUIDE CONFÉRENCE s'affiche.

SUPPRESSION D'UN GROUPE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner  > **GUIDE CONF** > **EFFACER GROUPE**.
- ⇒ Marquer le groupe à supprimer et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression du groupe, ou appuyer sur **•**  pour l'annuler.

SUPPRESSION DE TOUS LES GROUPES DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **☛** > **GUIDE CONF** > **EFFACER TOUT**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de tous les groupes, ou appuyer sur **↵** pour l'annuler.

PARAMÉTRAGE DU GUIDE DE CONFÉRENCE

Lorsqu'un appel multipartite est sur le point d'être connecté, un signal spécial (flash ou impulsion R) est produit et transmet la commande (demander, retour et conférence) au PBX. Il peut être nécessaire de modifier le type de signal lorsque des appels sont connectés via un PBX. Les signaux peuvent être différents selon les PBX. Les informations relatives à ce point figurent en principe dans les caractéristiques techniques du PBX. Les paramètres des PBX les plus courants figurent sur le site web de Konftel.

- ⇒ Sélectionner **☛** > **GUIDE CONF** > **PARAMÉTRAGE**.
- ⇒ Introduire la commande de demande d'une nouvelle tonalité de numérotation et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F ».)
- ⇒ Introduire la commande de connexion de tous les participants à un appel multipartite et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F3 ».)
- ⇒ Introduire la commande de retour à l'appel d'origine et appuyer sur **OK** pour confirmer. (Paramètre de base: « F ».)

En cas de problème pour établir des appels multipartites

Il peut être nécessaire de modifier la durée de l'impulsion R pour qu'elle soit compatible avec votre PBX. Voir en page 19 « RÉGLAGE IMPULSION R/FLASH TIME ». Votre central PBX n'est peut-être pas programmé pour accepter les appels multipartites ou la procédure peut être différente. Contacter l'administrateur du système de téléphonie ou le fournisseur de service.

AFFICHAGE DU STATUT DU GUIDE DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **☛** > **GUIDE CONF** > **STATUT**.

L'écran indique le nombre de groupes de conférence déjà enregistrés ainsi que le nombre de groupes pouvant encore être ajoutés.

RÉPERTOIRE

Le répertoire du Konftel 250 peut contenir jusqu'à 50 entrées. Pour établir des appels à l'aide du répertoire, voir page 7.

Saisie de texte à l'aide du clavier

Pour plus d'informations sur la saisie de texte à l'aide du clavier, voir en page 4.

RECHERCHE DE CONTACTS

⇒ Appuyer sur  (Répertoire).

① Il est également possible de chercher un contact via le menu RÉPERTOIRE. ( > **RÉPERTOIRE > CHERCH CONTACT**).

⇒ Marquer le contact souhaité.

① Utiliser les boutons fléchés pour atteindre directement le premier nom de la liste commençant avec la lettre sélectionnée.

⇒ Appuyer sur **OK** ou  pour appeler le contact sélectionné,  pour retourner au RÉPERTOIRE ou  pour quitter le menu.

AJOUT DE CONTACTS

⇒ Sélectionner  > **RÉPERTOIRE > AJOUT CONTACT**.

⇒ Introduire le nom du contact et appuyer sur **OK** pour confirmer.

⇒ Introduire le numéro et appuyer sur **OK** pour confirmer.

⇒ Appuyer sur **OK** pour ajouter un contact ou sur  pour quitter le menu.

MODIFICATION DE CONTACTS

⇒ Sélectionner  > **RÉPERTOIRE > ÉDITER CONTACT**.

⇒ Marquer le contact à modifier. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.

⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.

① Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur . Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer sur  jusqu'à revenir au menu RÉPERTOIRE.

SUPPRESSION DE CONTACTS

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **RÉPERTOIRE** > **EFFAC. CONTACT**.
- ⇒ Marquer le contact à supprimer et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **•** **←** pour l'annuler.

SUPPRESSION DE TOUS LES GROUPES DE CONFÉRENCE

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **RÉPERTOIRE** > **EFFACER TOUT**.
- ⇒ Appuyer sur **OK** pour confirmer la suppression de tous les contacts, ou appuyer sur **•** **←** pour l'annuler.

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DU RÉPERTOIRE

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **RÉPERTOIRE** > **STATUT**.

L'écran indique le nombre de contacts déjà enregistrés ainsi que le nombre de contacts pouvant encore être ajoutés.

L'ENREGISTREMENT

Il est possible d'enregistrer une téléconférence sur carte-mémoire SD (Secure Digital) de manière à pouvoir la réécouter ultérieurement.

Pendant l'enregistrement, un symbole clignote à l'écran. Un bip retentit toutes les 20 secondes afin que les interlocuteurs sachent que l'appel est enregistré. Le bip peut être désactivé (voir page 17).

L'appel est enregistré sur la carte-mémoire. Le nom du fichier correspond à l'heure du début de l'enregistrement (par ex. 14-35-01.wav) et se trouve dans un répertoire portant la date du jour. Ce nom peut être modifié à la fin de l'enregistrement (voir page 17).

DÉMARRER L'ENREGISTREMENT

N'oubliez pas de prévenir tous vos interlocuteurs avant de commencer l'enregistrement.

⇒ Pendant un appel, appuyer sur **• ←** puis sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement clignote à l'écran.

FONCTION SILENCE

⇒ Appuyer sur la touche  pour couper le micro.

Les témoins lumineux bleus passent au rouge.

L'autre interlocuteur n'entend plus ce qui se dit. Seul l'interlocuteur en communication est enregistré.

ATTENTE

⇒ Appuyer sur la touche  pour mettre l'appel en attente.

Les diodes bleues passent au rouge et clignotent.

Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente. Aucun des interlocuteurs n'est enregistré.

TERMINER L'ENREGISTREMENT

⇒ Appuyer sur **• ←** puis sur **OK** pour confirmer.

Le symbole d'enregistrement disparaît de l'écran.

ÉCOUTER UN ENREGISTREMENT

Pour ré-écouter un appel enregistré, vous pouvez utiliser votre Konftel 250 ou un ordinateur équipé d'un lecteur de carte-mémoire SD. Les conversations sont enregistrées au format .WAV et peuvent être lues par le diffuseur de média de votre choix. Pour ré-écouter un enregistrement sur le Konftel 250 :

- ⇒ Sélectionner  > **ENREGISTREMENT** > **LIRE FICHER**.
- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour confirmer.
Une liste de tous les enregistrements s'affiche pour la date spécifiée. Le nom, la date, l'heure et la durée s'affichent pour chaque enregistrement.
- ⇒ Marquer l'enregistrement souhaité et démarrer l'enregistrement en appuyant sur **OK**.

Réglage du volume du haut-parleur

- ⇒ Pour augmenter le volume, appuyer sur la touche ; pour le diminuer, appuyer sur .

Mise sur pause

- ⇒ Pour mettre le fichier sur pause, appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour poursuivre la lecture du fichier, ré-appuyer sur **OK**.

Avancer dans l'enregistrement pendant la lecture

- ⇒ Appuyer sur la flèche Bas pour avancer dans l'enregistrement, et sur la flèche Haut pour revenir en arrière.
- ① L'enregistrement avance ou recule d'environ 10 sec. à chaque pression sur la touche. Il est également possible d'avancer rapidement dans les enregistrements:
 - Touche 3 – avancer de 1 minute
 - Touche 6 – avancer de 10 minutes
 - Touche 1 – reculer de 1 minute
 - Touche 4 – reculer de 10 minutes

Arrêt de la lecture

- ⇒ Pour arrêter la lecture du fichier, appuyer sur .

GESTION DES ENREGISTREMENTS

Modification du nom d'un enregistrement

- ① Par défaut, le nom de l'enregistrement est l'heure à laquelle l'enregistrement a commencé.
- ⇒ Sélectionner **⚙** > **ENREGISTREMENT** > **MODIF. FICHER**.
- ⇒ Marquer le dossier souhaité (date) et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ⇒ Marquer l'enregistrement à renommer et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Effectuer la modification et appuyer sur **OK** pour confirmer.
- ① Pour effacer un chiffre ou une lettre dans un nom, appuyer sur **•** ←.

Pour annuler la modification en cours et revenir à la version intacte du nom ou du numéro, appuyer plusieurs fois sur **•** ← jusqu'à revenir au menu **ENREGISTREMENT**.

Effacement d'un enregistrement

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **ENREGISTREMENT** > **EFFAC. FICHER**.
- ⇒ Marquer le répertoire souhaité et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Marquer l'enregistrement à supprimer et appuyer sur **OK**.
- ⇒ Pour supprimer l'enregistrement, réappuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **•** ← pour annuler la suppression.

EFFACEMENT DE TOUS LES ENREGISTREMENTS

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **ENREGISTREMENT** > **EFFACER TOUT**.
- ⇒ Pour supprimer tous les enregistrements, réappuyer sur **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyer sur **•** ← pour annuler la suppression.

RÉGLAGE DU TÉMOIN D'ENREGISTREMENT

Un petit bip retentit toutes les 20 secondes afin que les interlocuteurs sachent que l'appel est enregistré. Cette fonction peut être désactivée.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **ENREGISTREMENT** > **PARAMÉTRAGE**.
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

AFFICHAGE DU STATUT D'ENREGISTREMENT

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **ENREGISTREMENT** > **STATUT**.

L'écran affiche le nombre d'enregistrements, la durée totale des appels enregistrés et le temps d'enregistrement restant avant que la carte-mémoire soit saturée.

PARAMÉTRAGE

SÉLECTION DE LA LANGUE

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **LANGUE**.
- ⇒ Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK** pour confirmer.

SÉLECTIONNER LA RÉGION

Au premier démarrage du Konftel 250, vous êtes invité à préciser la région où vous vous trouvez. L'appareil se configure ensuite automatiquement selon le réseau de télécommunication correspondant. Ce menu permet également de modifier ultérieurement les paramètres.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **RÉGION**.
- ⇒ Sélectionnez votre région.

DÉSACTIVATION DU BIP CLAVIER

La pression sur une touche peut être accompagnée ou non d'un bip. Ce paramètre n'affecte pas la tonalité des touches entendue lors de la composition d'un numéro en mode appel.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **BIP TOUCHES**.
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

RÉGLAGE DE LA DATE ET L'HEURE

Modification de la date

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **HEURE DATE** > **DATE**.
- ⇒ Introduire les chiffres de l'année par le clavier ou modifier les chiffres clignotants à l'aide des flèches. Appuyer sur **OK** pour confirmer et passer au mois. Régler le mois de la même manière.

Réglage de l'heure

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **HEURE DATE** > **HEURE**.
- ⇒ Introduire les chiffres de l'heure par le clavier ou modifier les chiffres clignotants à l'aide des flèches. Appuyer sur **OK** pour confirmer et poursuivre avec les minutes.

Réglage du format de l'heure

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **HEURE DATE** > **FORMAT HEURE**.
- ⇒ À l'aide des flèches, sélectionner le format 12 heures ou 24 heures et appuyer sur **OK** pour confirmer.

RÉGLAGE DU VOLUME DE SONNERIE

⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **NIV. SONNERIE**.

⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

① Six niveaux et un mode silencieux sont disponibles. Le volume sélectionné est audible lors de la sélection. Lorsque le mode silencieux est sélectionné, un témoin clignote pour signaler un appel entrant.

RÉGLAGE IMPULSION R/FLASH TIME

La fonction Impulsion R/Flash (rappel du registre) permet d'obtenir une nouvelle ligne du PBX. La durée d'activation de l'impulsion R/Flash peut varier selon les systèmes téléphoniques PBX et le pays d'utilisation. Les informations relatives à ce point figurent dans les caractéristiques techniques du PBX.

⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **FLASH**.

⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

Exemples de réglages:

100 ms – Scandinavie, Europe, Siemens HiPath

300 ms – Allemagne, France et Israël

500 ms – USA

SELECTION DE LA NORME D'IDENTIFICATION DE LA LIGNE APPELANTE

Le Konftel 250 doit être configuré en fonction de la norme d'identification de la ligne appelante en vigueur dans votre pays. À noter que dans certains pays, cette norme peut varier d'un état ou d'une province à l'autre. Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir les paramètres voulus. Si l'identification de la ligne appelante ne fonctionne pas correctement, sélectionner un autre paramètre ou se renseigner auprès de la compagnie de téléphone.

Norme	Pays
Bellcore (Telcordia)	Canada (en principe), USA, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Hong Kong, Singapour
ETSI	Autriche, Belgique, Tchéquie, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Espagne, Slovaquie, Suisse, Turquie, Afrique du Sud, Taïwan
BT (British Telecom)	Royaume-Uni
DTMF	Danemark, Finlande, Grèce, Islande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Chine, Inde, Arabie Saoudite, Brésil, Uruguay

PARAMÉTRAGE

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **ID. APPELANT**.
- ⇒ Sélectionner le paramètre voulu et appuyer sur **OK** pour confirmer.

MODIFICATION DU SON (EQUALIZER)

La reproduction audio permet de choisir parmi trois tonalités (ATTÉNUÉ, NEUTRE et CLAIR).

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **EQUALIZER**.
- ⇒ Choisir et appuyer sur **OK** pour confirmer.

MODIFICATION DU TEXTE AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Le texte affiché à l'écran peut être modifié lorsque la ligne du Konftel 250 est inactive.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **TEXTE ÉCRAN**.
- ⇒ Effacer le texte existant à l'aide de la touche **• ←** avant d'introduire un nouveau texte.
Pour confirmer, appuyer sur **OK**.

RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **IMPOSTAZIONI** > **LCD CONTRASTE**.
- ⇒ Sélectionner le paramètre voulu et appuyer sur **OK** pour confirmer.

RÉINITIALISATION

Sous le menu PARAMÉTRAGE, une option permet de réinitialiser tous les paramètres. Remarque: cette option efface également tous les contacts du répertoire ainsi que tous les groupes enregistrés dans le guide de conférence.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **PARAMÉTRAGE** > **DÉFAUT**.
- ⇒ Pour confirmer la réinitialisation des paramètres, réappuyer sur **OK** ; pour annuler la procédure de réinitialisation, appuyer sur **• ←**.

CONTRÔLE DU STATUT

Pour vérifier la version du logiciel ou le numéro de série.

- ⇒ Sélectionner **⚙** > **STATUT**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	diamètre 240 mm, hauteur 77 mm
Poids	1 kg
Couleur	Noir charbon
Écran	rétroéclairage (LCD), 128x64
Clavier	Alphanumérique 0, *, off hook/F, on hook, silence, attente, volume +, volume -, 5 touches de navigation dans les menus, répertoire, guide de conférence
Protection antivol	cadenas Kensington
Mémoire	prise en charge des cartes-mémoires SD jusqu'à 2 Go

Connectivité

Connectivité téléphonique	analogique Modulaire 6/6 modulaire (RJ11) vers réseau de télécommunication public analogique ou PBX analogique
Alimentation	Transformateur 100 V - 240 V ca, 14 V cc.
Micros d'extension	4/4 modulaire

Audio

Technologie	OmniSound® HD
Micro	Omnidirectionnel
Couverture	jusqu'à 30 mètres ² , >10 personnes
Haut-parleurs	plage de fréquences 200–3300 Hz
Volume	90 dB SPL 0,5 m
Égaliseur	Trois tonalités: atténué, neutre, clair

Environnement

Température	5°–40°C
Humidité relative	20–80% sans condensation
Acoustique recommandée	Temps de réverbération: 0,5 S Rt 60. Bruit de fond: 45 dBA

MAINTENANCE ET GARANTIE

En cas de problème avec un appareil Konftel, contacter le vendeur.

Garantie

Nos téléphones de conférence sont couverts par une garantie de deux ans.

Service

Konftel propose des formules de service à l'expiration de la garantie. Contacter le vendeur pour une estimation.

Support Konftel

En cas de questions sur la garantie et le service, contacter le centre de support Konftel

Europe: +46(0)90-706 489 (Lundi–vendredi 8h00–17h00 GMT+1)

E-mail: rma@konftel.com

USA et Canada:

+1 866-606-4728 (Lundi–vendredi 08h00–17h00 GMT-8)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

L'un des leaders du secteur de l'audioconférence, Konftel est la marque qui connaît la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Depuis 1988, notre mission est de faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l'audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l'environnement. L'efficacité de toute téléconférence étant d'abord une question de son, chaque téléphone Konftel intègre notre technologie audio brevetée « OmniSound® ». Nos produits sont en vente dans le monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède. Pour plus d'information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suède

Téléphone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com

www.konftel.com