



# Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® B450-XT

# TABLE DES MATIÈRES

Renseignements concernant la sécurité . . . . .	3
Contenu de l'emballage . . . . .	3
Glossaire des termes . . . . .	4
Vue d'ensemble du casque . . . . .	5
Chargement du casque . . . . .	6
• Voyants d'alimentation de la pile	
• Fonctionnement pendant l'utilisation du chargeur/adaptateur	
Mise en route . . . . .	8
• Marche/Arrêt/Attente	
• Appariement avec un téléphone	
– Appariement CCP	
– Appariement ordinaire	
• Port et réglage du B450-XT	
• Faire/Recevoir des appels	
Commandes vocales . . . . .	11
Bouton Parrott . . . . .	12
Fonctionnalités et caractéristiques avancées . . . . .	13
• Appariement de plusieurs appareils et mode Multipoint	
• Appariement à proximité	
• Fonctionnalités et caractéristiques supplémentaires	
– Recomposition du dernier numéro	
– Appel en attente/Refuser un appel	
– Refuser un appel	
– Commande vocale téléphonique	
– Sourdine	
– Transfert audio	
– Mise en marche/arrêt des voyants du casque	
• Réinitialisation de la liste des appareils appariés	
• Réinitialisation des réglages par défaut des boutons Parrott	
Tableau des fonctions et des voyants . . . . .	16
Caractéristiques . . . . .	19

## RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ


**REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ :** Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut causer des troubles de l'audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d'utiliser le casque. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de s'adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l'audition permanents sans que vous vous en aperceviez.

- Consultez les lois locales et d'État relativement à l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'un casque tout en conduisant un véhicule.
- N'immergez aucune pièce de ce produit dans l'eau.
- Les sacs de plastique et les petites pièces peuvent causer un étouffement si ingérés. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec ce produit.
- Évitez les températures supérieures à 60 °C (140 °F) (cela entraînerait une défaillance de l'équipement).

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A. Casque B450-XT avec coussinet d'oreille en similicuir
- B. Coussinet d'oreille de rechange en mousse
- C. Bonnette de microphone de rechange
- D. Câble de recharge USB
- E. Adaptateur automatique (C.C.)
- F. Guide de démarrage rapide\*
- G. Document de garantie et de conformité \*

\*Non illustré.

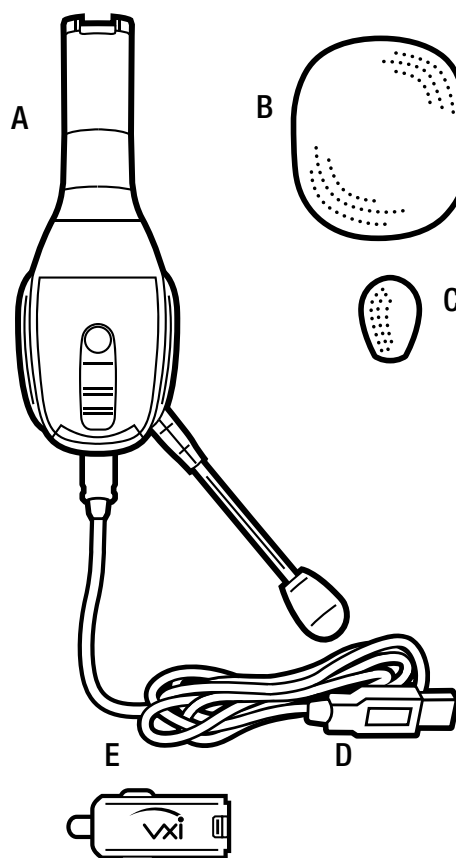

# GLOSSAIRE DES TERMES

**En marche** : Le casque est en marche, mais il n'existe aucune connexion au téléphone (voyant rouge clignotant).

**BMF** : Abréviation du terme « Bouton multifonction ».

**Mode multipoint** : Le mode Multipoint vous permet de vous connecter et d'alterner entre deux appareils Bluetooth.

**Appariés** : Deux appareils Bluetooth peuvent communiquer ensemble.


**Mode Attente** : Le casque est en marche, le lien Bluetooth est actif et l'utilisateur n'est pas en communication téléphonique (le voyant bleu clignote).

**Mode Conversation** : Le casque est utilisé avec le téléphone cellulaire et une communication téléphonique est en cours (le voyant bleu clignote).

**A2DP** : Le Advanced Audio Distribution Profile (profil de distribution audio évolué) est un protocole Bluetooth de diffusion audio autre que pour les appels audio (p. ex. de la musique ou des itinéraires par GPS).


## VUE D'ENSEMBLE DU CASQUE

- A. Perche de microphone flexible
- B. Volume -
- C. Volume +/Sourdine
- D. Voyants
- E. Bouton multifonction (BMF)
- F. Bouton Parrott

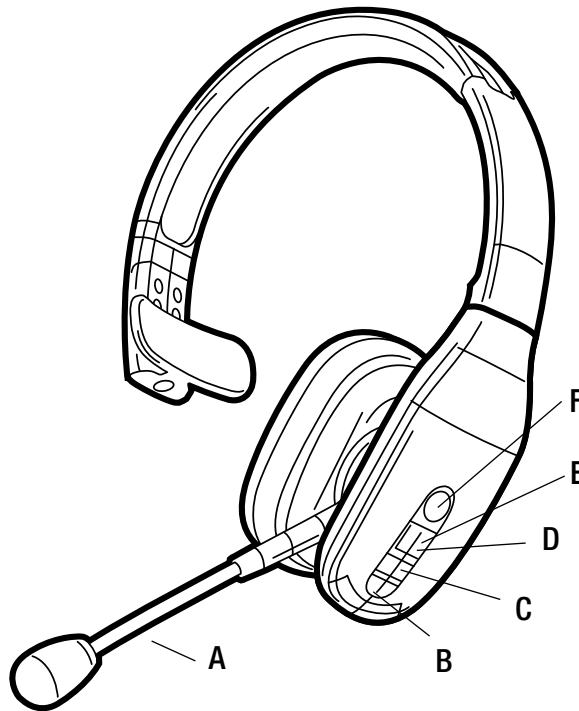

## CHARGEMENT DU CASQUE

Branchez le cordon du chargeur USB dans la prise de chargement USB du casque. Si le casque n'est pas *complètement* chargé, le voyant deviendra rouge. Lorsque le voyant devient bleu et *reste* bleu, c'est que l'appareil est entièrement chargé. Il faudra environ 3,5 heures pour charger complètement une pile *complètement déchargée*.

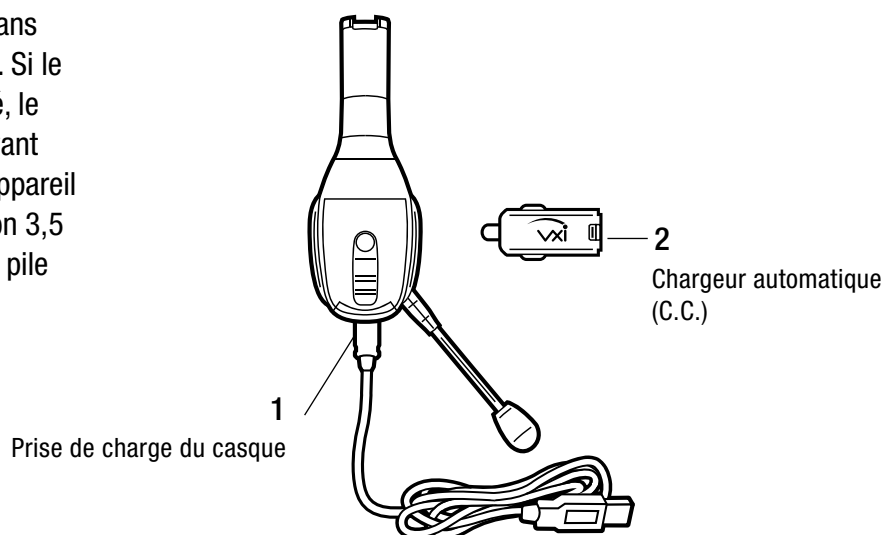


### Voyants d'alimentation de la pile

Pendant le chargement, le voyant du BMF affiche le niveau de charge de la pile de votre B450-XTR comme suit :

**Voyant bleu** : Entièrement chargée. Plus de 24 heures de conversation.

**Voyant rouge** : Partiellement chargée.

Pour obtenir un meilleur rendement, continuez de recharger le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.

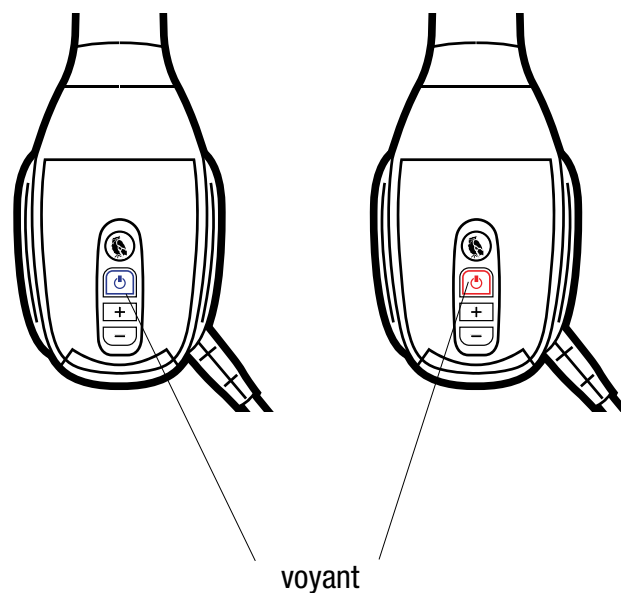

## CHARGEMENT DU CASQUE (continué)

### Fonctionnement pendant l'utilisation du chargeur/adaptateur

Le casque B450-XT peut être alimenté par une pile ou un câble USB.

**REMARQUE :** *Ne reliez pas le câble USB à une prise USB alimentée en cours d'appel. Cela causera la réinitialisation du casque et l'appel sera réacheminé vers le téléphone.*

Lorsque le casque est alimenté par la pile, tous les voyants et les sons fonctionneront comme décrit dans le présent guide.

Lorsque le casque est alimenté par un câble USB, le casque — y compris les voyants audio — fonctionneront comme cela est décrit dans le présent guide d'utilisation. Par contre, les voyants BMF indiqueront l'état de charge de la pile.

Pendant que le casque est sur le chargeur, appuyez sur le BMF assez longtemps pour alimenter l'unité. Le casque doit automatiquement se reconnecter à moins que votre téléphone ne soit réglé à « toujours confirmer » les demandes de connexion.

Une fois que la pile est complètement chargée, le voyant BMF passera au bleu et restera bleu aussi longtemps qu'un câble USB est connecté au casque. Lorsque le casque est complètement chargé et que le voyant de charge est bleu, le voyant restera allumé si le casque est en fonction.

# MISE EN ROUTE

## On/Off/Standby

**Mise en marche du casque :** Tenez le BMF enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power on » (Mise en fonction). Le voyant rouge clignotera chaque seconde.

**Arrêt du casque (conserve la charge de la pile) :** Tenez le BMF pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal « Power off » (Mise hors fonction). Un voyant rouge clignotera 4 fois et le casque s'éteindra.

**Mode Attente :** Une fois le casque allumé (après l'appariement initial), il tentera de se connecter au dernier appareil avec lequel il a été apparié, se mettant en mode de veille.


## Appariement avec un téléphone

Lorsque vous allumez le B450-XT la première fois, ou si la liste des appareils appariés a été effacée, il se mettra automatiquement en mode d'appariement. Vous pouvez appairer le casque en utilisant la fonction CCP ou la fonction manuelle.

### Appariement CCP (simple pression)

1. Assurez-vous que la fonction CCP est activée sur votre téléphone.
2. Placez la zone CCP de votre téléphone cellulaire contre la zone CCP du casque et maintenez-les ensemble jusqu'à ce que votre téléphone cellulaire enregistre le casque.
3. Suivez les instructions des messages de votre téléphone jusqu'à ce que l'appariement soit terminé.

**Remarque :** La fonction CCP et l'appariement par simple pression dépendent sur votre cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone CCP de votre téléphone ainsi que la manière de connecter le casque peuvent varier selon les appareils.

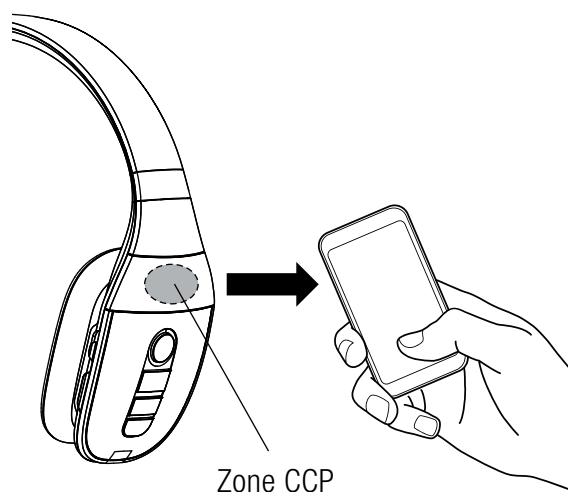



## MISE EN ROUTE (continué)

### Appariement manuel

Si le B450-XT est déjà apparié avec un autre appareil et que vous allez utiliser l'appariement CCP, vous devrez le mettre en mode d'appariement manuel :

#### Placement du casque en mode d'appariement

##### Par message vocal :

Activez la reconnaissance vocale du casque en appuyant sur le bouton Parrott ou en appuyant sur le bouton Volume + et en le maintenant enfoncé. Puis, après l'invite, dites « Pair mode » (Mode d'appariement). Le casque entrera en mode d'appariement et sera apparié aux appareils pendant 120 secondes.

##### Utilisation des boutons :

Avec le casque éteint, appuyez sur le BMF jusqu'à ce le voyant clignote en bleu et que vous entendiez le message audio « Power On » (Mise en fonction). *Gardez le BMF enfoncé* pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Pair mode » (Mode d'appariement). Le casque sera visible pour l'appariement aux appareils pendant 120 secondes.


#### Appariement à un cellulaire

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Placez le casque en mode d'appariement.
3. Placez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth conformément aux instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « VXi B450-XT » pour le jumeler. (Si nécessaire, le mot de passe est 0000.)
5. Acceptez la demande d'accès à l'annuaire pour activer la fonction ID de l'appelant dans le casque.
6. Une fois connecté, le casque fera entendre le message « Your headset is connected » (Votre casque est connecté).

### Port et réglage du B450-XT

Pour tirer le meilleur parti de notre technologie de réduction du bruit, positionnez le microphone à proximité de la commissure des lèvres. Ce positionnement est très important; de petits ajustements dans le placement du microphone peuvent améliorer le rendement de l'appareil.

1. Mettez le casque sur votre tête.
2. Positionnez l'écouteur directement sur votre oreille. Vous pouvez glisser l'arceau vers le bas et la haut pour trouver le meilleur ajustement pour la stabilité et le confort.
3. Placez le microphone près de la commissure des lèvres, tout en laissant la largeur d'un doigt entre votre visage et le microphone. La tige flexible tournera pour que vous puissiez placer correctement le microphone avec l'écouteur d'un côté ou l'autre de l'oreille.

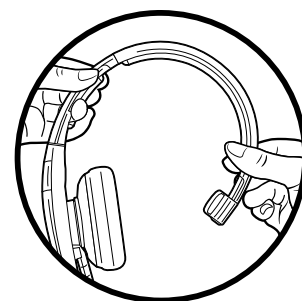

# MISE EN ROUTE (continué)

## Faire/Recevoir des appels

Le casque doit être en marche et connecté à votre téléphone.

### Faire un appel

1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans le casque.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le casque se mettra en mode Attente.

### Répondre à un appel

#### Par message vocal :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendrez des tonalités dans le casque, ou l'ID de l'appelant. Dites « Yes » (Oui) pour répondre à l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le casque se mettra en mode Attente.

#### Utilisation des boutons :

1. Lorsque vous recevez un appel, vous entendez soit des tonalités dans le casque, ou l'ID de l'appelant. Appuyez sur le BMF une fois pour répondre à l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le casque se mettra en mode Attente.

### Refuser un appel entrant

#### Par message vocal :

1. Pour rejeter un appel entrant, dites « Ignore » (Ignorer). Vous entendrez deux tonalités décroissantes et l'appel entrant sera transféré à votre boîte vocale (le cas échéant).

#### Utilisation des boutons :

1. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur le BMF pendant deux secondes. Vous entendrez deux tonalités décroissantes et l'appel entrant sera transféré à votre boîte vocale (le cas échéant).

# COMMANDES VOCALES

Le B450-XT reconnaîtra les commandes vocales en anglais, vous permettant de traiter les appels entrants sans toucher le combiné. Vous pouvez dire « Answer » (Répondre) pour répondre à un appel entrant ou « Ignore » (Ignorer) pour le rejeter.

S'il n'y a pas d'appel en cours, appuyez sur le bouton Parrott (s'il n'est pas configuré pour une autre utilisation) ou appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pour activer les commandes vocales. Pour une liste de commandes disponibles, dites « What can I say? » (Que puis-je dire?) (en anglais)

## Commandes vocales disponibles :

**Answer** – Répond à un appel entrant

**Ignore** – Rejette l'appel entrant et l'envoie à une boîte vocale (si disponible)

**What can I say?** – Fournit une liste de commandes disponibles

**Pair mode** – Met le casque en mode d'appariement

**Am I connected?** – Vérifie que le casque est branché à un appareil

**Check battery** – Vérifie les niveaux de charge de la pile du casque et l'appareil apparié (le cas échéant)

**Redial** – Recompose le dernier appel sortant

**Callback** – Rappelle le dernier numéro entrant (si le no est disponible)


**Cancel** – Annule la commande vocale

## BOUTON PARROTT

À la sortie d'usine du casque, le bouton Parrott permet d'utiliser facilement la mise en sourdine lors d'un appel et d'activer les commandes vocales si l'appel est en cours. Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, par exemple pour en faire un bouton de composition rapide d'un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application en particulier sur votre téléphone.

Si le bouton Parrott est reconfiguré pour une fonction différente, les commandes vocales peuvent encore être activées en appuyant sur le bouton Volume + et en le maintenant enfoncé.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger une application pour votre téléphone (Androïde ou iOS) ou de votre PC. Allez à [www.vxicorp.com/parrott](http://www.vxicorp.com/parrott) pour des mises à jour et plus d'informations.

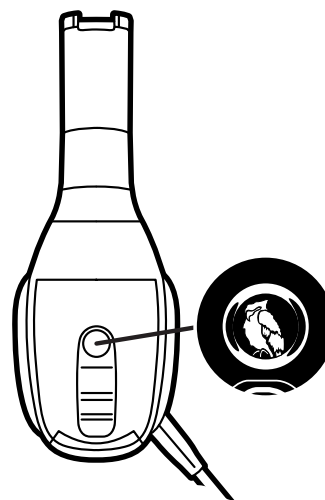

# FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

## Appariement de plusieurs appareils et mode Multipoint

Le B450-XT peut garder en mémoire jusqu'à huit (8) appareils. Il peut également fonctionner en mode Multipoint, ce qui veut dire qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth à la fois. Vous n'avez rien à faire pour activer le mode Multipoint.

### Utilisation du B450-XT en mode Multipoint

1. Pour utiliser le mode Multipoint, assurez-vous d'abord que le casque est apparié à vos deux appareils.
2. Une fois les deux appareils à portée et leur Bluetooth activé, mettez le casque en marche.
3. Lorsque chacun des appareils Bluetooth se connectera au casque, vous entendrez le message « Your headset is connected » (Votre casque est connecté).

Le B450-XT assurera la surveillance des deux téléphones et vous permettra de répondre à l'appel de l'un ou de l'autre téléphone à partir du casque.

Si vous êtes en cours d'appel et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez une notification à cet effet dans le casque.

### Désactivation et réactivation du mode Multipoint

Le mode Multipoint peut être désactivé à l'aide du procédé suivant :

1. Désappairer » (Androïde) ou « Omettre » (iOS) le B450-XT de la liste Bluetooth de votre téléphone.
2. Allumez le casque.
3. Appuyez sur les boutons Parrott, BMF et Volume + maintenez-les enfoncés *simultanément* pendant 6 à 7 secondes. Le voyant DEL BMF clignote deux fois et le casque passe au mode d'appariement.
4. Appariez de nouveau le B450-XT à votre appareil.
5. Le mode Multipoint est désactivé et le casque peut seulement être utilisé par un appareil à la fois.

Si vous souhaitez réactiver le mode Multipoint, répétez le procédé ci-dessus.

## Appariement à proximité

L'appariement à proximité est une autre méthode d'appariement : c'est le casque qui lance le processus d'appariement plutôt que votre téléphone.

1. Assurez-vous que le casque est en marche et qu'il n'est pas connecté à un autre appareil.
2. Réglez votre téléphone sur « Discoverable » (Localisation) ou rendez-le visible pour les autres appareils.
3. Appuyez rapidement sur le BMF et le bouton Volume -, si le casque n'est pas déjà en mode d'appariement.
4. Vous devriez entendre le message vocal « Pair mode » (Mode d'appariement) dans le casque.
5. Les voyants du casque devraient clignoter en rouge et en bleu en alternance.
6. Le casque lance l'activité d'appariement et la requête d'appariement entrante doit être acceptée à partir du téléphone. **REMARQUE** : Ceci peut inclure la saisie du numéro nip « 0000 » (quatre zéros).

## Fonctionnalités et caractéristiques supplémentaires

### Recomposition du dernier numéro

#### Par message vocal :

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour composer à la fois le dernier appel entrant et sortant.

- Pour recomposer le dernier appel **sortant**, activez la commande vocale et dites « Redial » (Recomposer).
- Pour recomposer le dernier appel **entrant**, activez la commande vocale et dites « Callback » (Rappeler).

#### Utilisation des boutons :

Pour recomposer le dernier appel **sortant** fait à partir du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde. Un signal sonore se fera entendre et le téléphone recomposera le dernier numéro.

### Appel en attente/Refuser un appel

Si vous êtes en cours d'appel et qu'un second appel est acheminé, un avertissement discret se fera entendre dans le casque. Lorsque le téléphone prend cette fonction en charge, vous pouvez soit accepter l'appel entrant et mettre un terme à l'appel en cours, accepter l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente ou refuser l'appel entrant et continuer l'appel en cours.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez une fois sur le BMF pour mettre fin à l'appel en cours, puis une fois de plus pour répondre au second appel.
- Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente, appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
- Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

### Refuser un appel

#### Par message vocal :

Pour refuser un appel entrant par message vocal lorsque vous n'êtes pas déjà au téléphone, dites « Ignore » (Ignorer).

#### Utilisation des boutons :

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

### Assistant vocal téléphonique (p. ex. : Siri, Google Now)

Appuyez sur le BMF une fois pendant que le casque est en mode Attente pour lancer les fonctions de commande vocale de votre téléphone. Cette fonction dépend des caractéristiques de prise en charge du téléphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de renseignements à ce sujet.

### Sourdine

Le bouton Parrott agit par défaut comme une mise en sourdine des appels (à moins que la fonction ait été configurée autrement). Le bouton Volume + sert aussi à commander la mise en sourdine.

- À moins qu'il ait été configuré autrement, le fait d'appuyer rapidement sur le bouton Parrott pendant un appel met le casque d'écoute en sourdine. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la sourdine.

## FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (continué)

- Pour utiliser le bouton + pour mettre le microphone du casque en sourdine pendant un appel, appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Pour désactiver la mise en sourdine, appuyez sur le même bouton durant 1 à 2 secondes.
- Lorsque l'appareil est en sourdine, une tonalité de rappel se fait entendre à intervalles de 10 secondes.

### **Transfert audio**

Pour transférer l'audio du casque au téléphone cellulaire pendant que vous êtes en cours d'appel, appuyez sur Volume - et maintenez ce bouton enfoncé pendant 1 à 2 secondes. L'audio sera transférée vers le téléphone. Répétez l'opération pour transférer de nouveau l'audio vers le casque. Lorsque l'audio est transférée vers le téléphone, le voyant du casque sera éteint jusqu'à ce que l'audio soit transférée de nouveau vers le casque.

### **Mise en marche/Arrêt des voyants du casque**

Une pression *rapide* simultanée des boutons Volume + et Volume - éteindra les voyants du casque. Répétez l'opération pour allumer les voyants.

Lorsque le casque est mis en marche, les voyants sont dans le même état qu'ils étaient lorsque l'appareil a été éteint pour la dernière fois.

### **Réinitialisation de la liste des appareils appariés**

Cette fonction permet de réinitialiser ou d'effacer la liste des appareils appariés. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Allumez le casque. Il n'est pas nécessaire qu'il soit connecté à un autre appareil.
2. Tenez le casque près de votre oreille et appuyez simultanément sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant environ 6 à 10 secondes jusqu'à ce que deux tonalités discrètes se fassent entendre.
3. Éteignez le casque. Le contenu de la mémoire d'appariement est alors effacé; elle ne pourra être utilisée avec d'autres appareils à moins qu'elle ne soit appariée à ceux-ci.

### **Réinitialisation des réglages par défaut des boutons Parrott**

Cela réinitialisera ou effacera la liste des appareils internes appariés au casque et réinitialisera les réglages par défaut des boutons Parrott (commande vocale et mise en sourdine). Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Allumez le casque. Il n'est pas nécessaire qu'il soit connecté à un autre appareil.
2. Tenez le casque près de votre oreille et appuyez simultanément sur les boutons Parrott et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que le BMF produise deux clignotements pourpre rapides.
3. Le bouton Parrott du casque est réinitialisé et la mémoire d'appariement est effacée. Le casque se remet en mode d'appariement. Si vous n'êtes pas prêt à appairer de nouveau le casque à votre appareil, éteignez-le.

# TABLEAUX DE FONCTIONS ET VOYANTS

## Fonctions du mode Attente

Fonction	Bouton/durée d'appui	LED Indicator	Audio Indicator	Signal vocal (en anglais)
Mise en marche	BMF (1 à 2 secondes)	3 clignotements bleus rapides	AUCUN	« Power on »
Arrêt	Bouton multifonction (2 à 3 secondes)	4 clignotements rouges rapides	AUCUN	« Power off » (Mise hors tension)
Activer le mode jumelage	BMF (5 à 15 secondes)	Clignote alternativement en rouge/bleu	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Lancer la reconnaissance vocale Commandes	Bouton Parrott (pression rapide) ou Volume + (1 à 2 secondes)	AUCUN	AUCUN	« Say a command » (Dites une commande)
Assistant vocal téléphonique (Début/Fin)	BMF (pression rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposition du dernier numéro	Volume - (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Désactiver les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Activer les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	DEL activées	1 brève tonalité	AUCUN
Reset Paired Devices	Volume + / Volume - (5 à 6 secondes)	AUCUN	2 tonalités discrètes	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Réinitialisation du bouton Parrott	Bouton Parrott/Volume - (6 à 6 secondes)	2 clignotements pourpres rapides suivi par un clignotement alternant entre le rouge et le bleu	AUCUN	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Activer le mode Multipoint	Bouton Parrott/BMF/ Volume + (6 à 7 secondes)	Clignote alternativement en rouge/bleu	AUCUN	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Désactiver le mode Multipoint	Bouton Parrott/BMF/ Volume + (6 à 7 secondes)	Clignote alternativement en rouge/bleu	AUCUN	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Établir une connexion au niveau de service	BMF (pression rapide)	Clignotement bleu rapide	1 longue tonalité	« Your headset is connected » (Votre casque est connecté)
Lancer l'appariement à proximité	BMF et Volume - (pression rapide)	Clignote alternativement en rouge/bleu	Longue et basse tonalités à intervalles de 5 secondes durant 60 secondes	« Pair Mode » (Mode d'appariement)
Expiration du délai d'appariement à proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN



# TABLEAUX DE FONCTIONS ET VOYANTS (continué)

## Fonctions Appel entrant

Fonction	Bouton/durée d'appui	LED Indicator	Audio Indicator	Signal vocal (en anglais)
Volume +	Volume + (pression rapide)	NONE	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	NONE	1 brève tonalité	AUCUN
Sourdine (marche/arrêt)	Bouton Parrott (pression rapide), à moins d'une autre configuration	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Sourdine (marche/arrêt)	Volume + (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel du mode Discrétion	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	BMF (pression rapide) dites « Answer » (Répondre)	Voyant bleu clignote un peu plus lentement	2 tonalités ascendantes	AUCUN
Mettre fin à un appel	BMF (pression rapide)	Voyant bleu clignote un peu plus rapidement	2 tonalités descendantes	« Call terminated » (Appel terminé)
Refuser un appel*	BMF (1 à 2 secondes) ou dites « Ignore » (Ignorer)	AUCUN	2 tonalités décroissantes	AUCUN
Transférer l'audio	Volume - (1 à 2 secondes)	AUCUN (Les DEL s'éteignent jusqu'à ce que l'appel se termine ou l'audio soit de nouveau transférée au casque)	1 longue tonalité	AUCUN
Mise en attente d'un appel entrant	BMF (2 pressions rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter un appel entrant mis en attente	BMF (pression rapide)	NONE	AUCUN	AUCUN
Refuser un appel entrant mis en attente	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 tonalités décroissantes	AUCUN

\*Envoie l'appel à la boîte vocale (le cas échéant)

## TABLEAUX DE FONCTIONS ET VOYANTS (continué)

### Notifications

Notification	Bouton/durée d'appui	LED Indicator	Audio Indicator	Signal vocal (en anglais)
Rappel du mode Discrétion	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Le casque se connecte à l'appareil	AUCUN	Voyant bleu, clignotement rapide	AUCUN	« Your headset is connected » (Votre casque est connecté)
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	AUCUN	« Your headset is disconnected » (Votre casque est déconnecté)
Hors de portée (liaison rompue)	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	1 brève tonalité	AUCUN
Low Battery	NONE	Voyant rouge, 2 clignotements rapides	Tonalité double	« Battery low » (Pile faible) toutes les 60 secondes
Connexion à A2DP	AUCUN	BMF bleu (double clignotement rapide)	AUCUN	« Your headset is connected » (Votre casque est connecté)
Fin de l'appairage à proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques mécaniques

### Poids du casque

148 g (5,22 oz)

### Style de port

Arceau

### Col de micro

Tige de microphone flexible en col de cygne

## Caractéristiques du récepteur

### Niveau sonore

123 dB  $\pm$  3 dB à 1 mW

### Impédance

32  $\Omega$   $\pm$  15% à 1 kHz

### Réponse en fréquence

20 Hz à 20 kHz

## Caractéristiques du microphone

### Microphone

Atténuation du bruit bidirectionnelle

### Réponse en fréquence

100 Hz à 10 kHz

### Atténuation du bruit ambiant

96%

## Caractéristiques électriques

### Type de pile

Li-ion rechargeable (non remplaçable par l'utilisateur)

### Autonomie en conversation

Plus de 24 heures

### Autonomie en attente

Jusqu'à 500 heures

### Temps de recharge

3,5 heures

## Caractéristiques Bluetooth

### Version Bluetooth

Bluetooth 4.0

### Classe Bluetooth

Classe 1

### Portée

Jusqu'à 100 mètres (300 pieds)

### Profils pris en charge

HFP 1.6 (large bande vocale)

HSP 1.2

A2DP

PBAP (profil d'accès à l'annuaire)

## Autorisations officielles

CE, FCC, IC, WEEE



VXi Corporation | 271 Locust Street | Dover, NH 03820 USA

Toll-free (États-Unis) : 800-742-8588 | Téléphone : +1 603-742-2888

[vxicorp.com](http://vxicorp.com)