



Guide d'utilisation du VXi BlueParrott® S450-XT

TABLES DES MATIÈRES

Renseignements concernant la sécurité	3
Contenu	3
Présentation du casque d'écoute	4
Port du casque d'écoute	5
• Réglage des écouteurs	
• Positionnement du microphone	
Chargement du casque d'écoute.....	5
Première utilisation.....	7
• Mise en marche/Arrêt du casque d'écoute	
• Connexion	
– Jumelage CCP à un appareil Bluetooth®	
– Jumelage standard à un appareil Bluetooth®	
– Connexion à l'aide d'un connecteur femelle 3,5 mm	
– Connexion à l'aide d'un câble USB	
• Utilisation	
– Lecture de média	
– Effectuer/Recevoir des appels	
Caractéristiques et fonctions avancées Bluetooth®	11
• Jumelage à plusieurs appareils	
• Mode multipoint	
• Caractéristiques et fonctions supplémentaires	
– Recomposition du dernier numéro	
– Appel en attente/Refuser un appel	
– Refuser un appel	
– Assistant vocal téléphonique (ex. : Siri® ou Google Now™)	
– Sourdine	
– Allumer/Éteindre les voyants lumineux	
– Réinitialisation de la liste des appareils jumelés	
Tableaux des fonctions et voyants du mode Bluetooth®	13
Configuration du Parrott Button™ et mise à jour de votre S450-XT	16

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ


REMARQUE IMPORTANTE SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut causer des troubles de l'audition. Pour éviter tout dommage, réglez le volume au niveau le plus bas possible. Si vous entendez des bourdonnements ou si les sons vous semblent étouffés, cessez d'utiliser le casque d'écoute. Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les environnements bruyants. Vos oreilles risquent de s'adapter à un volume trop élevé, ce qui peut causer des troubles de l'audition permanents sans que vous vous en aperceviez.

- Consultez les lois locales et provinciales (ou d'État) relativement à l'utilisation d'un téléphone cellulaire/casque d'écoute au volant.
- N'immergez aucune pièce de ce produit dans l'eau.
- Les sacs de plastique et les petites pièces peuvent, en cas d'ingestion, entraîner une suffocation. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants et des animaux.
- Utilisez exclusivement les cordons d'alimentation fournis avec ce produit.
- Évitez les températures supérieures à 60 °C (140 °F) (l'équipement risquerait de tomber en panne).

CONTENU

- A. Casque d'écoute BlueParrott® S450-XT
- B. Étui de première qualité
- C. Câble Micro-USB
- D. Câble audio 3,5 mm
- E. Guide de démarrage rapide*
- F. Encart de garantie et de conformité*


**Non illustré.*

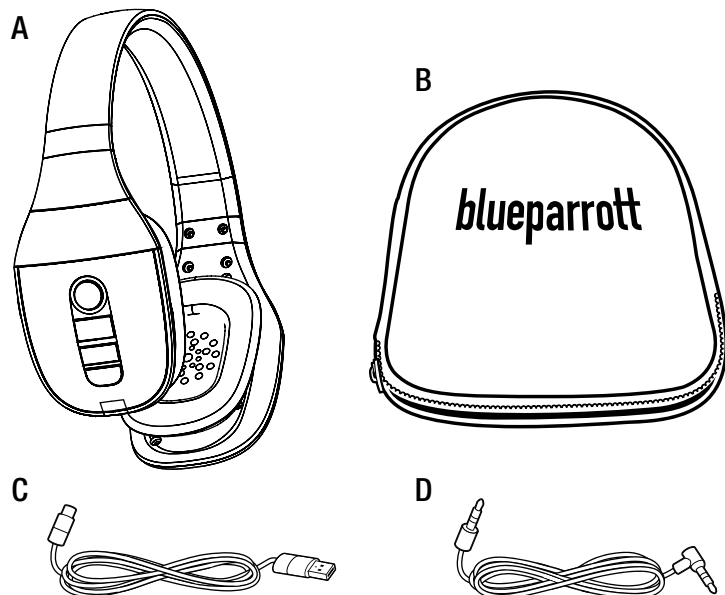

Images ne sont pas représentées à l'échelle.

PRÉSENTATION DU CASQUE D'ÉCOUTE

- A.** Bouton Parrott
- B.** Bouton multifonction (BMF)
- C.** Volume +
- D.** Volume -
- E.** Marche/Arrêt et voyant DEL d'état
- F.** Piste précédente
- G.** Port micro-USB
- H.** Connecteur femelle 3,5 mm
- I.** Piste suivante
- J.** Col de micro

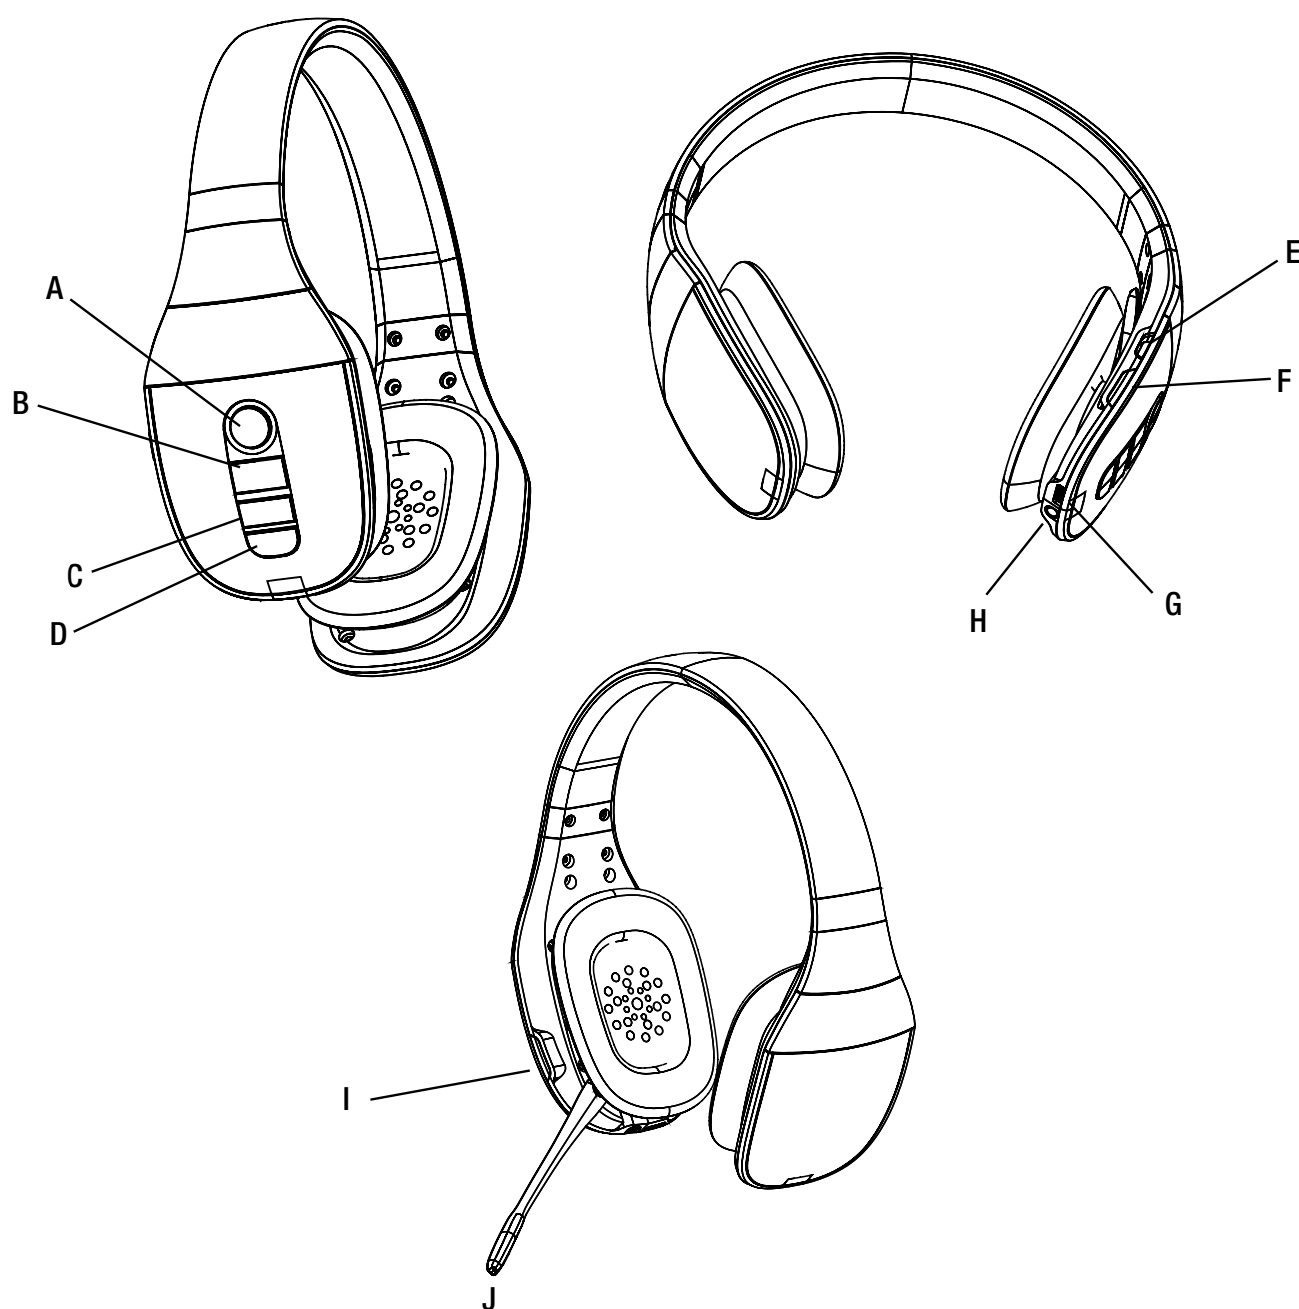


PORT DU CASQUE D'ÉCOUTE

Ajustement des écouteurs

Allongez ou resserrez l'arceau pour obtenir un ajustement confortable des écouteurs.

Positionnement du microphone

Pour utiliser le microphone, faites-le pivoter vers le bas.
Pour obtenir le meilleur rendement possible, alignez l'extrémité de la tige avec la commissure de vos lèvres.

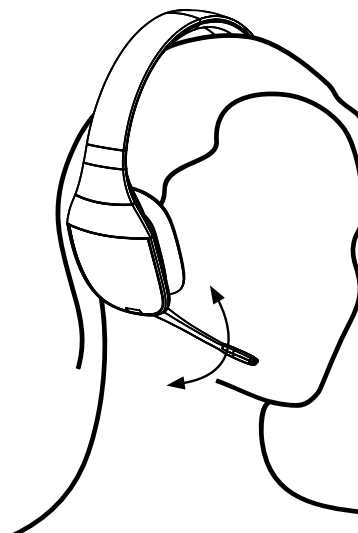

CHARGEMENT DU CASQUE D'ÉCOUTE


Branchez le cordon du chargeur USB dans le port de chargement USB du S450-XT. Si le casque d'écoute n'est pas entièrement chargé, le voyant deviendra rouge. Lorsque le voyant devient bleu et reste bleu, c'est que le S450-XT est entièrement chargé. Il faudra environ 4 heures pour charger entièrement une batterie complètement déchargée.

Voyants de la batterie

Pendant le chargement, le voyant lumineux indique l'état de charge de votre S450-XT.

Voyant bleu : Complètement chargé avec 24 heures de temps de conversation ou de lecture de média.

Voyant rouge : Chargement.

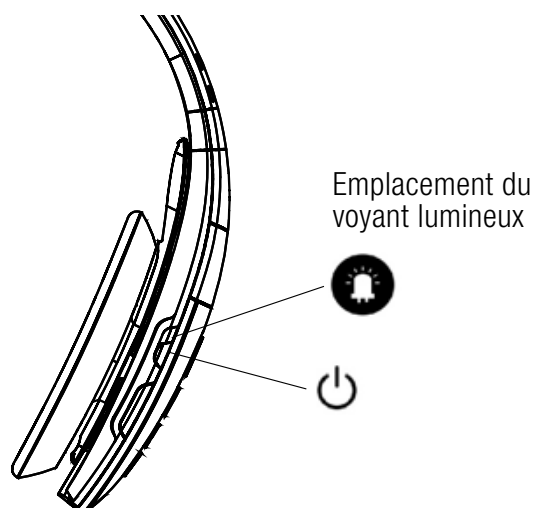

CHARGEMENT DU CASQUE D'ÉCOUTE (continué)

Fonctionnement pendant l'utilisation du chargeur/adaptateur

Votre casque S450-XT peut fonctionner durant la période de chargement.

Si vous branchez le S450-XT à un chargeur durant une connexion par Bluetooth, il se réinitialisera et s'éteindra.

Pour le remettre en marche, faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt (off) (si ce n'est déjà fait), puis remettez-le en position de marche (on). Le Bluetooth se réactivera et le S450-XT devrait se reconnecter à votre appareil.

Si vous connectez le S450-XT à un port USB de votre ordinateur, il fonctionnera comme un casque USB et la fonction Bluetooth sera désactivée. Le casque continuera de se charger pendant son utilisation.

REMARQUE : *Ne branchez pas le casque sur un chargeur durant un appel. Ceci entraînerait la réinitialisation du casque et le renvoi de l'appel au téléphone.*

PREMIÈRE UTILISATION

Mise en marche/Arrêt du S450-XT (en mode Bluetooth)

Mise en marche : Faites glisser l'interrupteur vers l'arceau. Le voyant DEL clignotera trois fois en bleu et vous entendrez le message anglais « Power on » (Mise en marche). Si votre S450-XT n'est pas déjà jumelé à un appareil, il se mettra immédiatement en mode jumelage; autrement, il tentera de se connecter avec l'appareil ou les appareils auxquels il est jumelé.

Arrêt (conserve la puissance de la batterie) : Faites glisser l'interrupteur vers le bas de l'arceau. Le voyant DEL clignotera quatre fois en rouge et vous entendrez le message anglais « Power off » (Arrêt).


Mode Attente : Une fois le casque d'écoute en marche (après le jumelage initial), il tentera de se connecter au dernier appareil auquel il était jumelé, se mettant lui-même en mode attente.

Connexion

Jumelage CCP à un appareil Bluetooth®

1. Confirmez que votre téléphone cellulaire prend en charge le jumelage CCP.
2. Assurez-vous que la fonction CCP est activée sur votre téléphone cellulaire.
3. Mettez le S450-XT en marche.
4. Appuyez la zone CCP de votre téléphone contre la zone CCP du S450-XT et maintenez-les l'une contre l'autre pendant que votre téléphone enregistre le casque.
5. Suivez les instructions des messages vocaux de votre téléphone jusqu'à ce que le jumelage soit confirmé.

Remarque : La CCP et le jumelage rapide dépendent de votre téléphone cellulaire. La taille et la sensibilité de la zone CCP de votre téléphone, ainsi que la manière de connecter le casque, peuvent varier selon les appareils.

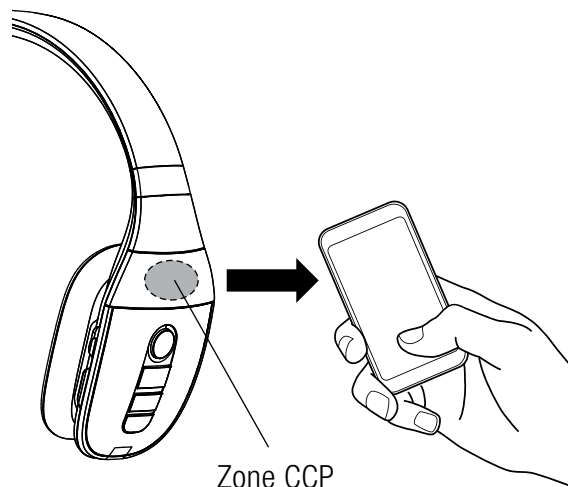

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Jumelage standard à un appareil Bluetooth

Mise en mode jumelage du S450-XT

Lors de la première utilisation de votre S450-XT, ou si la liste des appareils jumelés a été complètement supprimée, le casque se met automatiquement en mode jumelage. Si le S450-XT est déjà jumelé avec un autre appareil, il vous faudra le mettre manuellement en mode jumelage si vous n'utilisez pas le jumelage CCP :

Mettez le casque en marche et appuyez sur le bouton multifonction (BMF) tout en le maintenant enfoncé durant environ 6 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez (en anglais) « Discovering » (détection). Le voyant du casque devrait clignoter rouge et bleu en alternance. Le S450-XT sera visible pour un jumelage pendant 120 secondes.

Jumelage à un téléphone cellulaire

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Mettez le S450-XT en mode jumelage.
3. Placez votre téléphone cellulaire en mode Recherche/Balayage Bluetooth, conformément aux instructions du fabricant.
4. Sélectionnez « VXi S450-XT » pour le jumeler. (Si nécessaire, le mot de passe est 0000.)
5. Une fois le casque connecté, vous entendrez le message anglais « Your headset is connected » (Votre casque est connecté) et le voyant lumineux clignotera en bleu.

Utilisation de l'audio filaire

Branchez le câble audio au casque et au connecteur femelle 3,5 mm de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur.

Remarque : *Les fonctions Bluetooth et USB du casque d'écoute sont désactivées lorsque la connexion du câble audio est utilisée.*

Connexion par USB

Connectez le S450-XT à un ordinateur à l'aide du câble micro-USB fourni (le câble audio ne doit pas être connecté au casque lorsque le câble USB est utilisé).

Remarque : *Il est impossible d'établir en même temps une connexion sans fil à un appareil mobile et à votre ordinateur par USB. (La fonction Bluetooth est désactivée lorsqu'une connexion USB est active.)*

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Utilisation

Sans fil

Lecture de média

Lecture/Pause

Rapidement, touchez deux fois le bouton multifonction pour lire un fichier ou faire une pause.

Sauts de pistes

Pour aller à la piste suivante, appuyez brièvement sur le bouton de piste suivante (Track Forward) sur la partie avant de l'écouteur.

Pour aller à la piste précédente, appuyez brièvement sur le bouton de piste précédente (Track Back) sur la partie arrière de l'écouteur.

Faire/Recevoir des appels

Votre casque S450-XT doit être allumé et connecté à votre téléphone par Bluetooth.

Faire un appel

1. Composez le numéro voulu sur votre téléphone. Vous entendrez l'appel dans le casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le casque se mettra en mode Attente.

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, des tonalités se font entendre dans votre casque. Pour répondre à l'appel, appuyez une fois sur le BMF.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le BMF. L'appel prendra fin et le S450-XT se mettra en mode Attente.

Refuser un appel entrant

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous entendrez deux tonalités décroissantes et l'appel entrant sera transféré à votre boîte vocale (le cas échéant).

PREMIÈRE UTILISATION (continué)

Utilisation de la connexion câblée 3,5 mm

Lecture de média

Servez-vous du câble 3,5 mm fourni pour la lecture de média lorsque la batterie est épuisée. Le S450-XT sera en mode passif et le microphone sera désactivé.


Faire/Recevoir des appels

Il est impossible d'utiliser le casque pour des appels lorsque le câble 3,5 mm est connecté.

Utilisation des fonctions USB

Vous pouvez connecter votre casque S450-XT à votre ordinateur par USB et l'utiliser comme casque.

Remarque : La connexion Bluetooth est désactivée lorsque le S450-XT est connecté à votre ordinateur comme casque d'écoute.

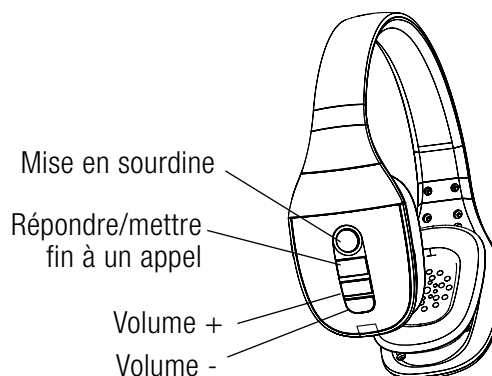

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES BLUETOOTH®

Jumelage de plusieurs appareils et mode multipoint

Le S450-XT peut garder en mémoire jusqu'à 8 appareils. Il peut également fonctionner en mode multipoint, ce qui veut dire qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth à la fois.

Utilisation du S450-XT en mode multipoint

1. Pour utiliser le casque S450-XT en mode multipoint, assurez-vous d'abord qu'il est jumelé à vos deux appareils.
2. Une fois les deux appareils à portée et leur fonction Bluetooth activée, mettez le casque S450-XT en marche.
3. Lorsque chacun des appareils Bluetooth se connectera au casque, vous entendrez (en anglais) le message « Your headset is connected » (Votre casque est connecté).

Le S450-XT assurera la surveillance des deux téléphones et vous permettra de répondre à l'appel de l'un ou de l'autre téléphone à partir du casque.

Si vous êtes en cours d'appel et que l'autre appareil reçoit un appel, vous entendrez une notification à cet effet dans le casque.

Caractéristiques et fonctions supplémentaires

Recomposition du dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro composé à partir du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton Volume - et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde. Un signal sonore se fera entendre et le téléphone recomposera le dernier numéro.

Appel en attente/Refuser un appel

Si vous êtes en cours d'appel et qu'un second appel est acheminé, un avertissement discret se fera entendre dans le casque. Les options suivantes sont disponibles si elles sont prises en charge par votre téléphone :

- **Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif**, appuyez une fois sur le BMF pour terminer l'appel actif et une fois de plus pour répondre à l'appel entrant.
- **Pour accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente**, appuyez rapidement deux fois sur le BMF.
- **Pour refuser l'appel entrant**, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant alors que vous n'êtes pas en cours d'appel, appuyez sur le BMF et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS AVANCÉES BLUETOOTH® (continué)

Assistant vocal téléphonique (ex. : Siri® ou Google Now™)

Appuyez sur le BMF une fois alors que le S450-XT est en mode Attente pour lancer les fonctions de commande vocale de votre téléphone. Cette fonction dépend des caractéristiques de prise en charge du téléphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone pour plus de renseignements à ce sujet.

Sourdine

Le bouton Parrott du S450-XT est configuré en usine pour l'activation par défaut de la fonction sourdine. Si vous n'avez pas modifié la fonction du bouton Parrott, il suffit d'y appliquer une brève pression durant un appel pour mettre le microphone en sourdine. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la sourdine.

Si le bouton Parrott a été reconfiguré autrement, il est possible de mettre le microphone du S450-XT en sourdine durant un appel en appuyant sur le bouton Volume + et en le maintenant pendant 1 à 2 secondes. Une tonalité unique se fera entendre lorsque la sourdine sera activée.

Pour désactiver la sourdine, appuyez sur le bouton durant 1 à 2 secondes.

Lorsque l'appareil est en sourdine, une tonalité de rappel se fait entendre à intervalles de 10 secondes.

Remarque : Lorsque l'appareil est en mode USB, il suffit d'appuyer sur le bouton Parrott pour activer ou désactiver la sourdine du microphone, et ce, même si vous avez configuré ce bouton autrement en mode Bluetooth.

Mise en marche/arrêt des voyants lumineux du casque d'écoute

Une pression *rapide* et *simultanée* des boutons Volume + et Volume - éteindra les voyants lumineux du casque. Répétez l'opération pour allumer les voyants lumineux.

lumineux du casque. Répétez l'opération pour allumer les voyants lumineux.

Lorsque le casque est mis en marche, les voyants lumineux sont dans le même état qu'ils étaient lorsque l'appareil a été éteint pour la dernière fois.

Réinitialisation de la liste des appareils jumelés au casque d'écoute

Cette fonction permet de réinitialiser ou vider la liste des appareils jumelés. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Allumez le casque. Ce n'est pas important qu'il se connecte à d'autres appareils.
2. Tenez le S450-XT près de votre oreille et appuyez simultanément sur les boutons Volume + et Volume - et maintenez-les enfoncés pendant environ 6 à 10 secondes jusqu'à ce que deux tonalités discrètes se fassent entendre. Le voyant DEL clignotera deux fois en rouge et le S450-XT se mettra automatiquement en mode Jumelage.
3. Si vous n'êtes pas prêt à jumeler le S450-XT à un appareil, éteignez-le. Le contenu de la mémoire de jumelage est alors libéré. Le casque devra être jumelé à d'autres appareils avant de pouvoir l'utiliser avec ceux-ci.

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH

Fonctions du mode Attente

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Mise en marche (<i>on</i>)	Faire glisser l'interrupteur vers l'arceau	3 clignotements bleus rapides	AUCUN	« Power on »
Arrêt (<i>off</i>)	Faire glisser l'interrupteur dans la direction opposée de l'arceau	4 clignotements rouges rapides	AUCUN	« Power off »
Activer le mode Jumelage	BMF (5 à 6 secondes)	Clignotement alternant rouge et bleu	AUCUN	« Discovering » (détection)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Assistant vocal téléphonique (Début/Fin)	BMF (pression rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposition du dernier numéro	Volume - (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Désactiver les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Activer les DEL	Volume + / Volume - (pression rapide)	DEL activées	AUCUN	AUCUN
Réinitialiser les appareils jumelés	Volume + / Volume - (5 à 6 secondes)	2 clignotements rouges rapides	2 tonalités discrètes	AUCUN

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH (continué)

Fonctions Appel entrant

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Volume +	Volume + (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Volume -	Volume - (pression rapide)	AUCUN	1 brève tonalité	AUCUN
Sourdine (Marche/Arrêt)	Bouton Parrott, à moins qu'il n'ait été configuré différemment (pression rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Sourdine (Marche/Arrêt)	Volume + (1 à 2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel de mise en sourdine	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (à intervalles de 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	BMF (pression rapide)	Une lumière bleue clignote un peu plus lentement	2 tonalités ascendantes	AUCUN
Mettre fin à un appel	BMF (pression rapide)	Une lumière bleue clignote un peu plus rapidement	2 tonalités descendantes	AUCUN
Refuser un appel*	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN
Répondre à l'appel entrant, Garder en attente l'appel en cours	BMF (2 pressions rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Répondre à l'appel entrant, Mettre fin à l'appel en cours	BMF (pression rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser l'appel entrant, Continuer l'appel en cours	BMF (1 à 2 secondes)	AUCUN	2 tonalités descendantes	AUCUN

*Envoie l'appel à la boîte vocale (si disponible)

TABLEAUX DES FONCTIONS ET VOYANTS DU MODE BLUETOOTH (continué)

Notifications

Notification	Bouton/Durée d'appui	Voyant lumineux	Signal sonore	Signal vocal (en anglais)
Rappel de mise en sourdine	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (à intervalles de 10 secondes)	AUCUN
Le casque se connecte à l'appareil	AUCUN	Voyant bleu, clignotement rapide	AUCUN	« Your headset is connected » (Votre casque est connecté)
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	AUCUN	« Your headset is disconnected » (Votre casque est déconnecté)
Hors de portée (liaison rompue)	AUCUN	Voyant rouge, clignotement lent	1 brève tonalité	AUCUN
Batterie faible	AUCUN	Lumière rouge, 2 clignotements rapides	AUCUN	« Battery low » (Batterie faible) à intervalles de 60 secondes
Connecter A2DP (transmission de musique en lecture continue)	AUCUN	BMF bleu (double clignotement rapide)	AUCUN	AUCUN

CONFIGURATION DU BOUTON PARROTT ET MISE À JOUR DE VOTRE S450-XT

Parrott Button™

Par défaut, le bouton Parrott du S450-XT permet de couper facilement le son du casque.

Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, par exemple pour en faire un bouton de composition rapide d'un numéro de téléphone dédié, ou pour lancer une application en particulier sur votre téléphone.

Vous pouvez modifier ces fonctions à l'aide de l'appli mobile BlueParrott (<http://www.vxicorp.com/products/software-applications-downloads/blueparrott-push-talk-app/>) ou sur votre ordinateur à l'aide du logiciel VXi Updater.

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser l'appli mobile pour modifier une fonction du bouton Parrott, rendez-vous sur la page vxicorp.com/parrott.

Logiciel Updater

Le logiciel VXi Updater™ vous permet de :

- Modifier la fonction du bouton Parrott
- Mettre à jour le progiciel de votre casque
- Réinitialiser la liste des appareils jumelés au casque d'écoute
- Activer/désactiver les réglages du casque

Pour de plus amples renseignements et pour télécharger le logiciel, rendez-vous à la page vxicorp.com/updater.



VXi Corporation | 271 Locust Street | Dover, NH 03820 É.-U.

Numéro sans frais (États-Unis) : 800 742-8588 | Téléphone : 1 603 742-2888

blueparrott.com